



BRIZA 12 PLUG & PLAY

Handleiding - Manuel - Anleitung - Manual



INHOUDSOPGAVE

1. Algemene richtlijnen	3
2. Overzicht	4
2.1. Coreline	4
2.2. Baseline	4
3. Afmetingen (<i>in mm</i>)	5
4. Installatie	6
4.1. Installatie aansluitwartel	7
4.2. Maximale kabellengte bij 24V (max 5% spanningsverlies)	8
5. Instellingen via printplaat controller	8
5.1. Watertemperatuur aanpassen	8
5.1.1. Instellen maximale watertemperatuur koelen	8
5.1.2. Instellen minimale watertemperatuur verwarmen	8
5.2. Foutcodes printplaat	8
5.3. Terug naar fabrieksinstelling	9
6. Werkingslimieten	9
6.1. Kamerthermostaat	9
6.2. Bediening	9
6.3. WIFI instellingen	10
7. Garantiebepaling	11



INSTRUCTIES VOOR PRODUCTVERWIJDERING

Het symbool van een doorgestreepte prullenbak op uw product is een herinnering aan het feit dat, binnen de Europese Unie, alle elektrische en elektronische producten afzonderlijk moeten worden verzameld aan het einde van hun levensduur. Gooi deze producten niet weg als ongesorteerd afval. Breng deze producten naar een afvalinzamelpunt om ongecontroleerde afvalverwijdering (schadelijk voor het milieu en de gezondheid) te voorkomen en om een duurzaam gebruik van materialen te promoten. Meer informatie over het weggooien van afval kunt u van productleveranciers, lokale afvalautoriteiten of relevante nationale fabrikanten bekomen.

De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid af betreffende eventuele onnauwkeurigheden in dit document als gevolg van afdruk- of vertaalfouten. De fabrikant behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen die noodzakelijk of nuttig worden geacht. Dit document of onderdelen van dit document mogen niet worden gekopieerd, gewijzigd of gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van Jaga NV.



BELANGRIJKE INFO

Lees de handleiding aandachtig voor een correcte installatie van het toestel. Alleen wanneer de inhoud van deze handleiding volledig wordt nageleefd, kunnen fouten worden voorkomen en is een storingsvrij gebruik mogelijk. Wanneer de veiligheidsvoorschriften, montagevoorwaarden, aanwijzingen, waarschuwingen en opmerkingen in dit document niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan de unit tot gevolg hebben. Gelieve deze instructies te bewaren.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die daarbij betrokken zijn.

De garantie vervalt bij:

- Fouten of beschadigingen die voortkomen door het niet naleven van de montage, reiniging- of gebruiksinstructies van de fabrikant.
 - Een onjuist, oneigenlijk en/of onverantwoordelijk gebruik of behandeling van het toestel.
 - Foutieve of ondeskundige reparaties en defecten ontstaan door externe factoren.
 - Zelf aangebrachte herstellingen aan het toestel.
 - toestellen die zo ingebouwd zijn dat ze moeilijk bereikbaar zijn.
- Dit toestel valt onder de algemene garantie voorwaarden van Jaga NV.

Voor de algemene veiligheidsvoorschriften zie: <https://jaga.com/benl/bepalingen/>

CONFORMITEITSVERKLARING

JAGA N.V. - Verbindingslaan 16 - B 3590, verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat het product waarop deze betrekking heeft, **BRIZA 12, BRIZA 22, BRIZA 26** conform is met de normen of andere documenten, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig onze instructies: **NBN EN 60335-1 BASED ON EN60335-1:2012 + A1:2014 / NBN EN 60335-2-80 BASED ON EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009**

Overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijnen:

- Low Voltage 2014/35/EC
- EMC 2014/30/EC

- Machinery 2006/42/EC
- RoHS 2011/65/EU



1. ALGEMENE RICHTLIJNEN

1.1. TOESTEL IDENTIFICATIE

Het serienummer is voorzien aan de rechterkant van het toestel (aan de linkerkant als de aansluitingen zich aan de rechterkant van het toestel bevinden).

1.2. INSTALLATIE

- Controleer alle componenten op zichtbare beschadigingen.
- Het toestel moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur in overeenstemming met deze handleiding en de nationaal en lokaal geldende bouw- en veiligheidsvoorschriften. Onjuiste installatie kan leiden tot productstoringen, verminderde prestaties, trillingen of een hoger geluidsniveau.
- Controleer alle componenten op zichtbare beschadigingen.
-  Het toestel heeft mogelijk scherpe randen; draag gepaste bescherming tijdens de installatie/onderhoud.
- Het toestel moet ten allen tijde bereikbaar zijn voor inspectie, onderhoud en herstellingen.
-  Ontkoppel en schakel de stroomvoorziening altijd uit tijdens installatie of onderhoud.
- Hanteer het toestel met zorg om de bekleding en de interne mechanische en elektrische componenten niet te beschadigen.
- Monteer het toestel op een stevige en stabiele plaats, zodat trillingen niet kunnen worden overgedragen tussen verschillende elementen. Voorzie indien nodig contactgeluidisolatie.
- Installeer dit product in een omgeving met een temperatuur tussen 5 °C en 70 °C.
- Installeer dit product in een omgeving met een relatieve vochtigheid < 90 %
- Alle afmetingen aangegeven in de handleiding moeten worden gerespecteerd om de prestaties te garanderen en om installatie en onderhoud mogelijk te maken. Voorzie extra ruimte indien ventielen moeten worden geïnstalleerd.
- Plaats geen voorwerpen op het toestel.
-  Steek geen voorwerpen in de toevoer- en retourluchtopeningen.
- Indien koeling: isoleer de waterzijdige leidingen.
- Wanneer de condensafvoerbeidingen op het toestel worden aangesloten, moet het buizensysteem voldoende worden ondersteund, zodat bij (eventuele) belasting van de leidingen deze niet op het condensafvoerbakje van het toestel komt.

1.3. OPERATIONELE LIMieten

Installatie die niet voldoet aan de opgegeven operationele limieten ontslaat Jaga NV van aansprakelijkheid van kwijting met betrekking tot schade aan Voorwerpen en personen.

- Max. watertemperatuur: 90°C
- Maximale druk warmtewisselaar: 20 bar.
- Voedingsspanning: 24 V  DC ±10 bar

1.4. DE TOESTELLEN VOLDOEN AAN DE VOLGENDE RICHTLIJNEN

2006/42/EC Machinery Directive

1.4.1. Gebruiksvoorwaarden:

Het apparaat mag niet (norm IEC EN 60335-2-40) worden geïnstalleerd:

- Buiten
- In ruimtes onderhevig aan vorst
- in natte ruimtes (vb.. Badkamer)
- In ruimtes, waar door gassen, dampen of stof ontploffingsgevaar bestaat

1.4.2. Richtlijnen plaatsing toestel:

- Wand-/plafondtoestel: wand/plafond waarop het toestel wordt geïnstalleerd, moet perfect vlak en sterk genoeg zijn om het gewicht te dragen en mag geen buizen of elektrische draden bevatten
- Geen obstakels in de directe omgeving die de inlaat- en uitlaatluchtstroom kunnen hinderen.

1.5. GEBRUIK

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht houdt of uitgelegd heeft hoe het apparaat gebruikt dient te worden.
- Houd kinderen onder toezicht om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Lees de gebruikshandleiding aandachtig door.
- De omgeving moet droog en stofvrij zijn, met een temperatuur tussen 5°C en 70°C en relatieve vochtigheid < 90% (norm IEC EN 60335-2-40).
- Het toestel is ontworpen voor verwarmings- en koelings toepassingen binnenshuis; elk ander gebruik is ten strengste verboden. Het is verboden om het toestel in een explosiegevaarlijke omgeving te installeren.

- Het apparaat is ontworpen en vervaardigd om enkel en alleen te functioneren als een eind unit voor luchtbehandeling met optionele in- en uitblaasplenums, en als wand- en plafondinbouwwunit.
- Het toestel is niet bedoeld voor industriële toepassingen.

1.6. ONDERHOUD

- Het toestel moet ten allen tijde bereikbaar zijn voor inspectie, onderhoud en herstellingen. Plaats daarom geen voorwerpen op of voor het toestel. Schakel altijd de stroom uit en sluit deze af voordat u het apparaat installeert of onderhoudt.
- Onderhoud van het toestel is zeer belangrijk voor een correcte werking van het toestel. Dit moet regelmatig uitgevoerd worden volgens gebruik en functie van de ruimte waarin het toestel is geplaatst.
- Alle reparaties en onderhoudswerken moeten worden uitgevoerd door professioneel gekwalificeerd personeel.
- Gebruik enkel originele onderdelen.
- Bekleding: maak schoon met een zachte vochtige doek. Gebruik geen producten op basis van solventen en reinigingsmiddelen.
-  Steek geen voorwerpen in de toevoer- en retourluchtopeningen.

1.7. OPSTARTEN

-  Het (her)opstarten en in bedrijf stellen van het toestel moet worden uitgevoerd door professioneel gekwalificeerd personeel. Controleer voorafgaand of:
 - Het toestel correct is geplaatst.
 - De toevoer- en retourleidingen correct zijn aangesloten en -indien koeling- geïsoleerd.
 - De leidingen zuiver zijn en de lucht verwijderd.
 - De ventilatieroosters, warmtewisselaars en condensaatafvoer zuiver zijn.
 - De bedradingsaansluitingen correct en goed vastgedraaid zijn.
 - De voedingsspanning correct is.

 **Laat het toestel minimaal 3 uur op de hoogste stand draaien en controleer op afwijkingen.**

1.8. ONTMANTELING

- Wanneer het toestel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet het worden losgekoppeld van de elektrische aansluiting op het elektriciteitsnet. Dit kan doormiddel van de stroomschakelaar in de UIT-stand te zetten.
-  Als er bevroeringsgevaar bestaat, dient een geschikte hoeveelheid antivriesvloeistof aan het systeem worden toegevoegd. Antivriesvloeistof kan de prestaties van het toestel beïnvloeden! Besteed aandacht aan de veiligheidsinstructies op de verpakking van de antivriesvloeistof.

1.9. VERPAKKING & MILIEU

1.9.1. Volg de instructies:

- Controleer op eventuele zichtbare schade
- Open de verpakking
-  Verwijder het verpakkingsmateriaal en breng het naar de juiste inzamelpunten of recyclingfaciliteiten, in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
-  Laat de verpakking niet binnen bereik van kinderen.

1.9.2. Bescherm het milieu:

Verwijder de verpakkingsmaterialen in overeenstemming met de geldende nationale of lokale wetgeving.

1.10. SYMBOLEN

-  Gevaarteken
-  Gevaar: componenten onder spanning
-  Gevaar: scherpe onderdelen / randen
-  Gevaar: hete componenten / oppervlaktes
-  Gevaar: bewegende onderdelen
-  Opgelet: belangrijke waarschuwing / mededeling
-  Milieu-bescherming teken
-  VDC - gelijkstroom
-  VAC - wisselstroom

2. OVERZICHT


2.1. CORELINE

WARMTEWISSELAAR MET HYDROFIELE BESCHERMLAAG VOOR OPTIMAAL KOELVERMOGEN

ROBUUST BINNENWERK UIT ELECTROLYTISCH VERZINKT STAAL

ALUMINIUM BOVENROOSTER, GELAKT IN DE KLEUR VAN HET TOESTEL

BEVESTIGINGSGATEN

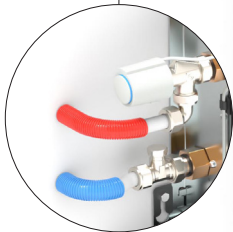

VOORGEMONTEERDE AANSLUITSET VOOR EEN MAKKELIJKE 3/4" EUROCONUS AANSLUITING

METALEN CONDENSOPVANGBAKJE MET EPOXY-POLYESTER LAKLAAG

ROESTVAST STALEN LUCHTFILTER

TANGENTIËLE EC THERMISCHE VENTILATOR(S)



WIFI THERMOSTAAT MET TOUCHSCREEN EN APP (VERSIE PLUG & PLAY)

GEÏNTEGREERDE VOORGEMONTEERDE VOEDING 230 V, MET KLEMCONNECTOR*

2.2. BASELINE

BEVESTIGINGSGATEN

WATERZIJDIGE AANSLUITING G1/2" F

ONTLUCHTER

WARMTEWISSELAAR




GEÏNTEGREERDE VOORGEMONTEERDE VOEDING 230 V, MET KLEMCONNECTOR*

BEUGELS VOOR HET TEGENHOUDEN VAN DE VOORPLAAT

VEERCLIP

CONDENSOPVANG MET AFVOERNIPPEL Ø 2 CM


3. AFMETINGEN (in mm)

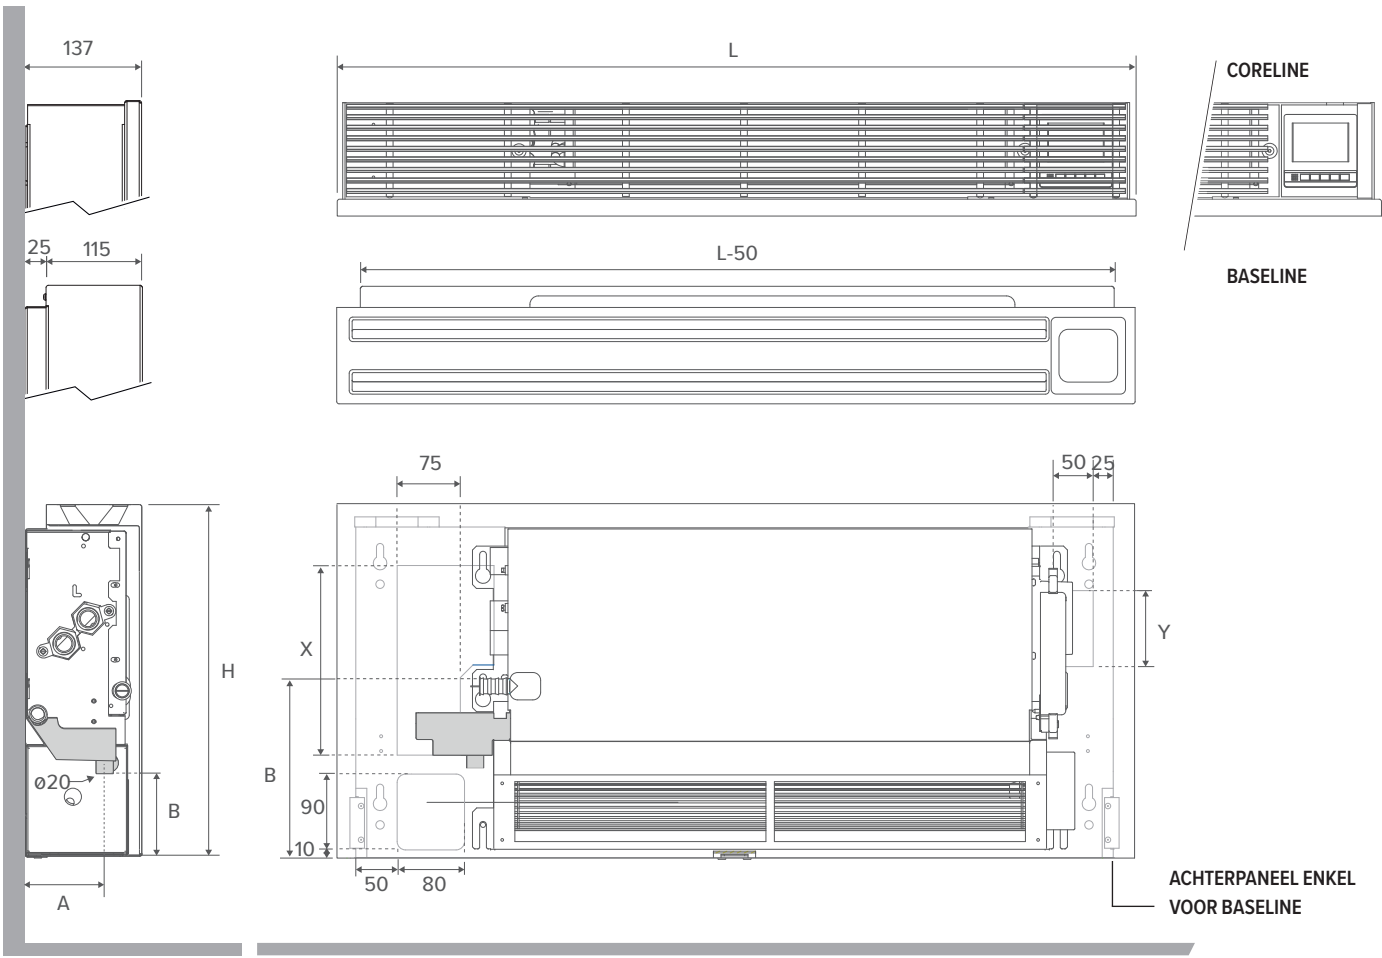


LEGENDE (in mm)

HOOGTE	CORELINE 041 055	BASLINE 042 056
X	/	225 315
Y	/	85 150
A	92 92	95 95
B	97 97	105 105
C	205 205	215 215
D	250 250	260 260

WATERZIJDIGE AANSLUITING

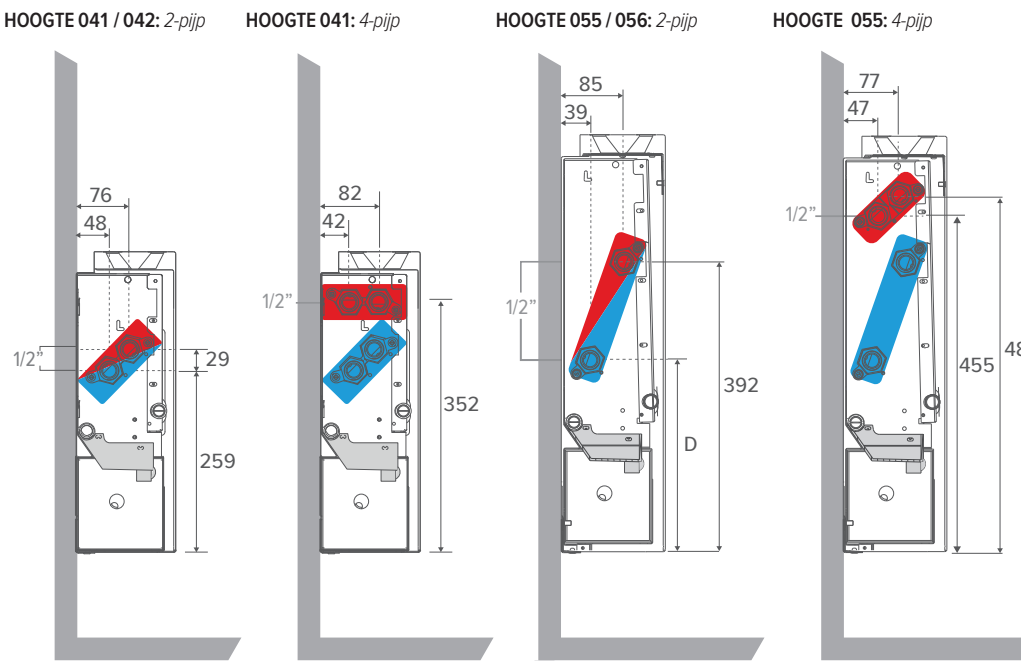

VRIJE RUIMTE

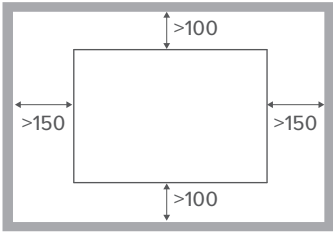

4. INSTALLATIE


**OPGELET!**

Het toestel moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur in overeenstemming met deze handleiding en de nationaal en lokaal geldende bouw- en veiligheidsvoorschriften. Onjuiste installatie kan leiden tot productstoringen, verminderde prestaties, trillingen of een hoger geluidsniveau.


Gebruik steeds de hoofdschakelaar om het stroomnet spanningsloos te maken

CORELINE


BASELINE

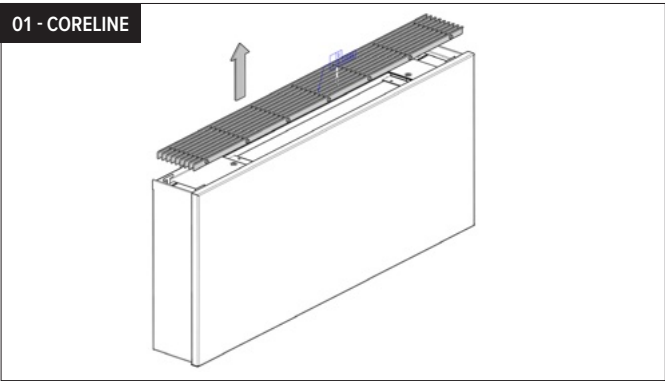

Verwijder het rooster

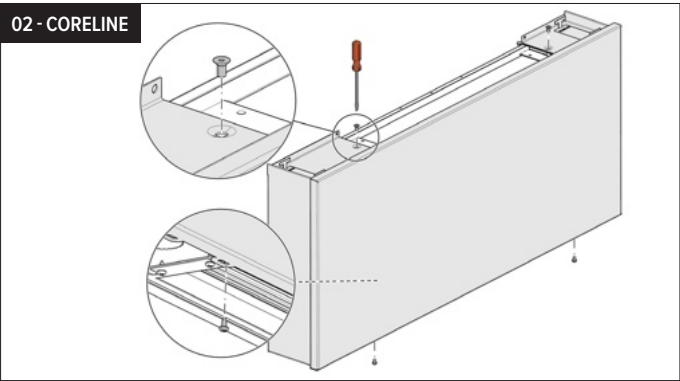


Verwijder de schroeven boven- en onderaan het toestel.

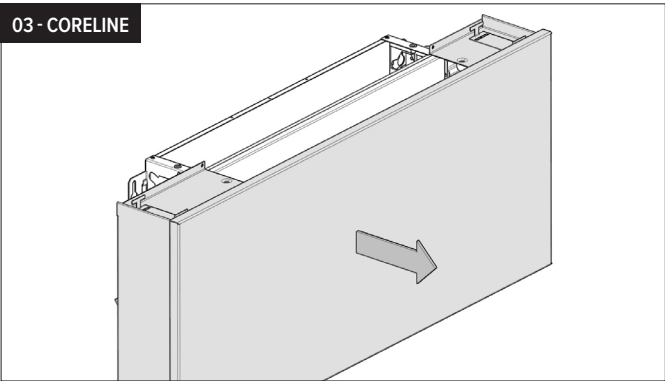


De omkasting kan nu in zijn geheel verwijderd worden.

 **Let op als er een bediening aanwezig is!**
Ontkoppel de bediening na het afpakken van de voorplaat.

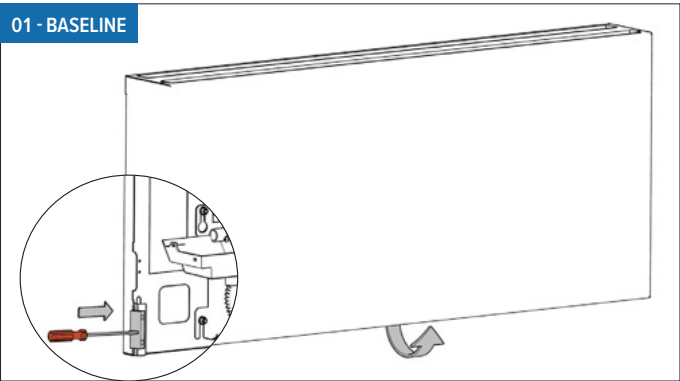

Klik de voorplaat los door de veerclips aan de 2 (zij)kanten in te drukken.


 **Let op als er een bediening aanwezig is!**
Ontkoppel de bediening na het afpakken van de voorplaat.

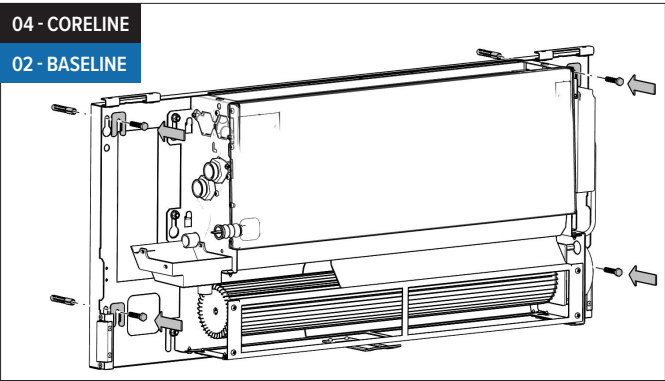

Markeer en boor de bevestigingsgaten. Plaats het toestel.

 **Plaats pluggen aangepast aan het type wand.**

 **Achterpaneel enkel voor Baseline**

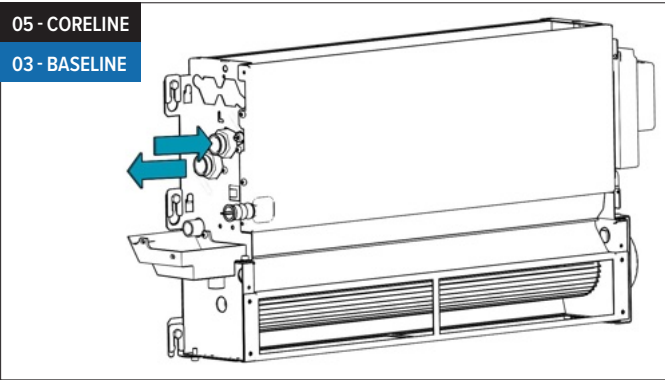


Sluit het toestel aan met behulp van de aangegeven inlaat- /uitlaataansluitingen op het waterzijdig systeem. Zorg dat de aansluitingen luchtdicht zijn, gebruik hiervoor een afdichtmiddel. De warmtewisselaar is voorzien van een ontlufter.

 **Als het toestel gebruikt wordt voor koelen, moeten de waterzijdige leidingen geïsoleerd worden. Bij gebruik van toestellen voor koeling: ijzeren koppelingen verboden.**

 **Waterzijdige aansluiting tegenhouden bij montage!**

06 - CORELINE

04 - BASELINE

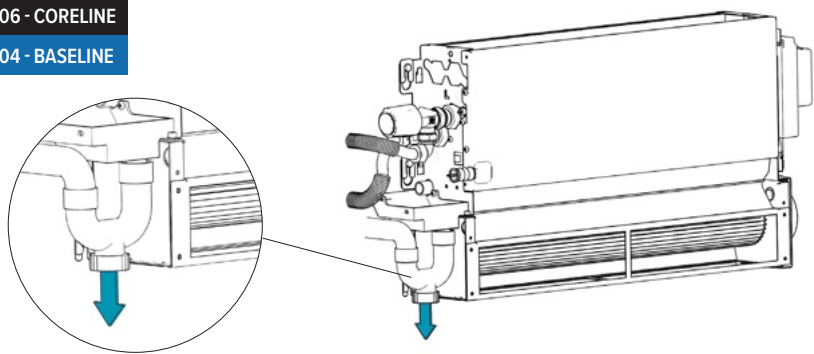

Installeer de condensafvoer.

Het condensafvoersysteem moet worden uitgevoerd met een sifon om geurtjes te voorkomen. De sifon kan zich op het toestel of op de uiteindelijke condensaat aansluiting (stroomafwaarts vanaf de condensopvang) bevinden. Giet water in de condensopvang en controleer of deze normaal leeg loopt. Zo niet, controleer de afloophoek..

 **Bij het niet gebruiken van de condensafvoerpan, moet de afvoerbuï rechtstreeks op de condensopvang aangesloten worden. In dit geval moeten de waterzijdige leidingen en de ventielen die gebruikt worden voor koelingwater geïsoleerd worden tegen condensatie. Zorg ervoor dat de afvoerleidingen niet mechanisch belast worden.**

07 - CORELINE

05 - BASELINE

Zie. Elektrische aansluiting PG. 42

 **LET OP! Kies het correcte elektrische schema op basis van uw gekozen toestel en opties.**

08 - CORELINE


06 - BASELINE

Volg de instructies in omgekeerde volgorde van stap 4/2 t.e.m. 1 om het toestel terug te monteren.


4.1. INSTALLATIE AANSLUITWARTEL



Draai de verbinding los.




Trek de 2 behuizingen uit elkaar.



Plaats de meegeleverde tool op de aansluitkern.



Draai de kern rond.



Haal de kern uit de behuizing.



Maak de wartel aan de andere zijde van de connector los.



Steek de kabel door de wartel tot aan de kern.



Sluit de kabels correct aan in de kern.



Fixeer de kabels door de schroef vast te draaien.




Schuif de kern in de behuizing. En draai deze vast.




Schroef de wartel vast.



Draai de wartel aan met 2,4/4 Nm.



Plaats de 2 behuizingen op elkaar.



Draai de verbinding vast.

4.2. MAXIMALE KABELLENGTE BIJ 24V (MAX 5% SPANNINGSVERLIES)

Bepaal de juiste draadsectie op basis van de afstand tussen de voeding en het verst verwijderde toestel.

Totaal vermogen (W): de som van de vermogens (W) van alle toestellen die op dezelfde voeding of elektrische kring zijn aangesloten.

BRIZA	L75	L95	L125	L145
P (W)	15	18	25	26

		MAX. KABELLENGTE (M)									
		5	10	15	20	25	30	40	50	75	100
TOTAAL VERMOGEN (W)	100	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	200	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	300	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	400	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	500	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	600	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50
	700	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50
	800	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50
	900	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50
	1000	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50
	1100	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50	1.50	2.50	4.00
	1200	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50	1.50	1.50	2.50	4.00	4.00
	1300	0.75	0.75	1.50	1.50	1.50	2.50	2.50	4.00	4.00	
	1400	0.75	0.75	1.50	1.50	2.50	2.50	4.00	4.00		
	1500	0.75	1.50	1.50	2.50	2.50	2.50	4.00	4.00		

MIN. DRAADSECTIE:

0.75 mm²	1.50 mm²	2.50 mm²	4.00 mm²
----------	----------	----------	----------


5. INSTELLINGEN VIA PRINTPLAAT CONTROLLER

5.1. WATERTEMPERATUUR AANPASSEN

5.1.1. Instellen maximale watertemperatuur koelen

Door de maximale temperatuur lager in te stellen, zal het toestel later starten. Indien de maximale watertemperatuur hoger wordt ingesteld, zal het toestel sneller starten.

⚠ Dit toestel staat standaard ingesteld op condenserend koelen. Indien u enkel niet-condenserend wenst te koelen, dient u de watertemperatuurstelling aan te passen naar 24°C.

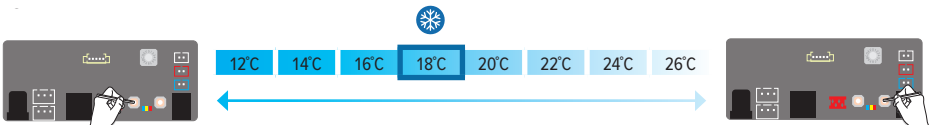

- Start instellen: houd de [-] knop van de printplaat ingedrukt tot de blauwe LED 5x knippert en laat los.
- Druk kort op [-] of [+] om de ingestelde temperatuur aan te passen.
- Afsluiten instellen: druk de [-] knop van de printplaat in tot de blauwe LED 5x knippert en laat los.

De blauwe LED knippert snel, zodra de minimum temperatuur is bereikt.


De rode LED knippert snel, zodra de maximum temperatuur is bereikt.

Automatische controle: de groene LED licht op als de watertemperatuur (aanvoerwater) kouder is dan de ingestelde watertemperatuur.

5.1.2. Instellen minimale watertemperatuur verwarmen

Door de minimale temperatuur hoger in te stellen, zal het toestel later starten. Indien de minimale watertemperatuur lager wordt ingesteld, zal het toestel sneller starten.

⚠ Indien u een warmtepomp heeft, is het misschien nodig om de minimale watertemperatuur wat lager te zetten.

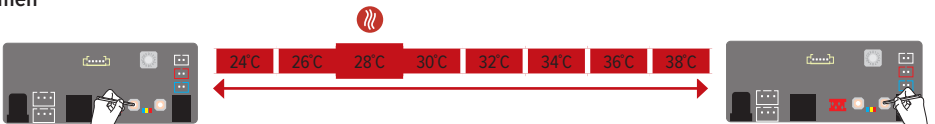

- Druk kort op [-] of [+] om de ingestelde temperatuur aan te passen.
- Afsluiten instellen: druk de [+] knop van de printplaat in tot de rode LED 5x knippert en laat los.


Wacht 15 seconden – de nieuwe instelling wordt automatisch opgeslagen.

De blauwe LED knippert snel, zodra de minimum temperatuur is bereikt.

De rode LED knippert snel, zodra de maximum temperatuur is bereikt.

Automatische controle: de groene LED licht op als de watertemperatuur (aanvoerwater) kouder is dan de ingestelde watertemperatuur.


5.2. FOUTCODES PRINTPLAAT



controleer de watertemperatuursensor

5.3. TERUG NAAR FABRIEKINSTELLING

- Maak het toestel spanningsloos.
- Houd [-] en [+] ingedrukt terwijl u het terug onder spanning zet. De blauwe LED gaat aan, gevolgd door de groene LED (na 2 sec.) en de rode LED (na 4 sec.). Laat de knoppen los zodra alle LEDs knipperen.
- De controller keert terug naar de fabrieksinstellingen; alle LED lampjes zullen 8 seconden knipperen.



6. WERKINGSLIMIETEN


Als het toestel wordt bevoeid met koelwater, zal de condensvorming die op de warmtewisselaar ontstaat worden afgevoerd via de condensafvoeraansluiting. Bij zeer lage koelwatertemperatuur en zeer hoge luchtvochtigheid kan er ook condensvorming ontstaan op andere componenten dan de warmtewisselaar. Deze wordt niet opgevangen in de condensafvoer, maar druppelt eventueel onder het toestel. Om dit te vermijden, moet een minimum toegelaten watertemperatuur in rekening worden gebracht in functie van de relatieve vochtigheid en temperatuur van de omgevingslucht.

Toegestane minimum watertemperatuur (°C)

Toegestane minimum watertemperatuur

	OMGEVINGSTEMPERATUUR / DROGE BOL TEMPERATUUR (°C)					
	21 °C	23 °C	25 °C	27 °C	29 °C	31 °C
RH (%)	40 %	3 °C	3 °C	3 °C	3 °C	4 °C
	50 %	3 °C	3 °C	3 °C	4 °C	6 °C
	60 %	3 °C	3 °C	4 °C	6 °C	8 °C
	70 %	3 °C	4 °C	5 °C	8 °C	10 °C
	80 %	4 °C	5 °C	6 °C	8 °C	10 °C
	90 %	5 °C	6 °C	8 °C	10 °C	/
	100 %	6 °C	8 °C	10 °C	/	/

6.1. KAMERTHERMOSTAAT

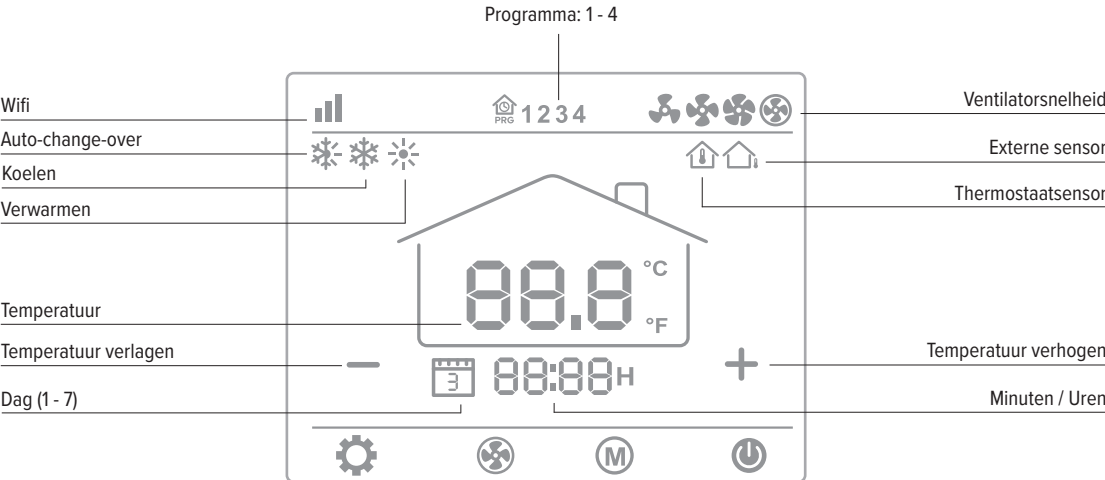

Programma: 1 - 4

Wifi

Auto-change-over

Koelen

Verwarmen

Temperatuur

Temperatuur verlagen

Dag (1 - 7)

Programma Aan / Uit

Ventilatorsnelheid

Tijd instelling

Koelen / Verwarmen / Auto-change-over (enkel 4-pijps)

Aan / Uit

Ventilatorsnelheid


Externe sensor

Thermostaatsensor

Temperatuur verhogen

Minuten / Uren

6.2. BEDIENING

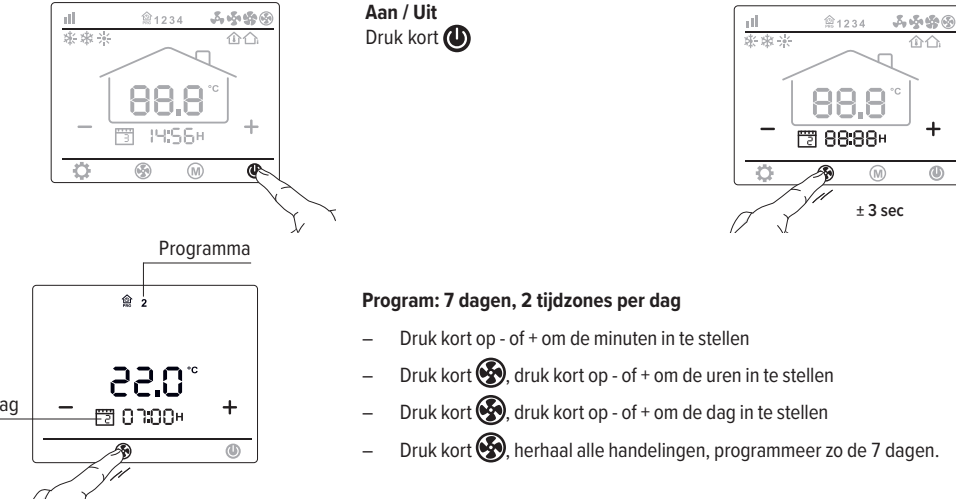

Aan / Uit

Druk kort

Programma

Dag

Program: 7 dagen, 2 tijdzones per dag

- Druk kort op - of + om de minuten in te stellen
- Druk kort, druk kort op - of + om de uren in te stellen
- Druk kort, druk kort op - of + om de dag in te stellen
- Druk kort, herhaal alle handelingen, programmeer zo de 7 dagen.


Dag en tijd

- Druk kort, ga naar PROGRAM
- Houd 3 seconden ingedrukt
- Druk kort, druk kort op - of + om de minuten in te stellen
- Druk kort, druk kort op - of + om de uren in te stellen
- Druk kort, druk kort op - of + om de dag in te stellen




OPGELET: NA 8 SECONDEN INACTIVITEIT GAAT DE THERMOSTAAT AUTOMATISCH TERUG IN BEDRIJFMODUS.

WEEK	TIJDZONE 1				TIJDZONE 2			
1.7 maandag - zondag	Aan	Temperatuur	Uit	Temperatuur	Aan	Temperatuur	Uit	Temperatuur
1	Van		Tot		Van		Tot	
2	Van		Tot		Van		Tot	
.	Van		Tot		Van		Tot	
7	Van		Tot		Van		Tot	

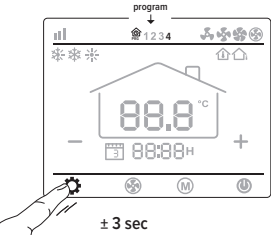


Programma Aan / uit

- Houd 3 seconden ingedrukt
- Programma Aan
- Houd 3 seconden ingedrukt
- Programma uit

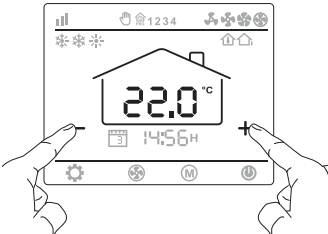


Temperatuur

- Druk kort op [-] of [+] om de ingestelde temperatuur aan te passen

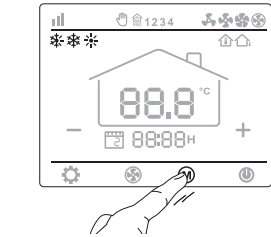

Verwarmen / koelen / Auto-change-over

- Druk kort

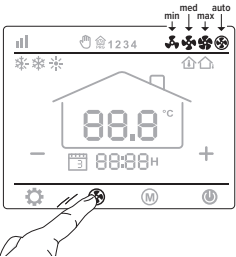

Ventilatorsnelheid

- Druk kort
- min / med / max /
- AUTO

MENU	OMSCHRIJVING	INSTELLINGEN	STANDAARD
01	Temperatuur correctie	-8 °C - +8 °C	0 °C
04	Maximum temperatuur instelling	+5 °C - +35 °C	35 °C
05	Minimum temperatuur instelling	+5 °C - +35 °C	5 °C
06	Display keuze	Kamer / Set / Kamer Set	Kamer SET
07	Vorstbeveiliging	+5 °C - +20 °C	5 °C
11	Dode band	0°C > +3 °C	1
12	Sensor selectie	Kamer / Vloer / kamervloer	vloer
13	2-pijp / 4-pijp selecteren	2 / 4	2
14	(0-10 V) met dode band of niet	0: met dode band 1: zonder dode band	0
15	Intern geheugen	Uit / LA (last)	LA
16	Mode	Verwarming / Koeling / Verwarming + Koeling / Auto-change-over (enkel 4-pijps)	Verwarmen + koelen
17	Ventilatorsnelheid	80% - 90% - 100% / Auto mode	100%
18	Maximale ventilatorsnelheid	80%...100%	100%
19	Medium ventilatorsnelheid	45%...75%	65%
20	Minimum ventilatorsnelheid	20%...40%	40%
21	°C - °F	C / F	°C
22	Terug naar fabrieksinstelling	Re > Houd 8 seconden ingedrukt	/
23	Software versie	2.3	/
24	Ventilatorstatus wanneer de ingestelde waarde is bereikt	0: draaien op lage snelheid 1: stop	1

6.3. WIFI INSTELLINGEN

- Scan de QR code voor de “SMARTLIFE” APP.
- Download en installeer de “SMARTLIFE” APP via Google play of de APP store.



Verbind de Thermostaat JRT-100TW met de smartphone via WIFI :

1. Schakel Bluetooth op uw telefoon in voordat u begint.
2. Tik op het [+] -pictogram in de rechterbovenhoek van de startpagina van de app om een apparaat toe te voegen.
3. Selecteer eerst [Klein huishoudelijk apparaat], scroll daarna naar HVAC en kies [Thermostaat (Wi-Fi)]. Volg vervolgens de instructies op uw smartphone.
4. Druk ± 3 seconden op het “” icoon in het scherm van de thermostaat. Druk kort op het “” icoon in het scherm van de thermostaat: WIFI zal knipperen links boven aan het scherm.
5. De smartphone zoekt nu naar de thermostaat in het netwerk en voegt deze toe. Tik vervolgens op [Doorgaan] om het bedieningsscherm te openen.
6. In het bedieningsscherm kun je de modus, ventilator en het programma aanpassen.

7. GARANTIEBEPALING

1. De waarborg is slechts geldig bij normaal gebruik van het toestel, door de eerste eigenaar en mits geïnstalleerd te zijn volgens de normen en voorwaarden voorzien in de handleiding en volgens de regels van een goed vakmanschap.
2. De waarborg slaat alleen op het toestel of onderdelen van het toestel. Jaga heeft de keuze tussen het vervangen of het herstellen van het toestel of de defecte onderdelen. Bij wijzigingen aangebracht aan het model, heeft Jaga het recht gelijkwaardige doch niet identieke onderdelen of toestellen te leveren. In de gevallen waarin de waarborg kan ingeroepen worden, verleent Jaga gedurende de eerste zes maanden na levering een supplementaire waarborg voor alle kosten van verplaatsing en herstelling.
3. De waarborg wordt verstrekt gedurende de periode(s) zoals vermeld in dit garantiebewijs. De vervanging of herstelling verlengt in geen geval de oorspronkelijke waarborgperiode.
4. Er wordt geen waarborg verleend op toestellen of onderdelen waarop de informatie omtrent type en serienummer ontbreken, of waarvan de fabricatienummers verwijderd of gewijzigd werden. Hetzelfde geldt voor toestellen die hersteld of veranderd werden door personen die daartoe door Jaga niet gemachtigd zijn.
5. Voor schade welke voortkomt uit de plaatsing van het toestel, uit de aansluitingen, zowel waterzijdige als elektrische, uit defecte elektrische installaties, uit het gebruik van spanning die afwijkt van de normale spanning voorzien voor de werking van het toestel (idem voor waterzijdige druk), uit defecten te wijten aan fouten in omringende apparatuur etc. verleent Jaga geen enkele waarborg. Er wordt evenmin garantie verleend in geval van gebruik van niet geschikte aansluitstukken. Onze verwarmingslichamen worden in geen geval gegarandeerd, indien ze worden verwarmd door industriewater, stoom of water dat chemische producten of grote hoeveelheden zuurstof bevat. De kwaliteit van het systeemwater moet voldoen aan de richtlijn VDI 2035-2. De koper verplicht er zich toe om bouwstof en vocht, ter vermindering van schade aan het toestel, te vermijden. Dit houdt in dat

- als er nog werkzaamheden dienen te gebeuren in de ruimte waar de toestellen zijn geplaatst, het de verantwoordelijkheid is van de klant deze geplaatste toestellen volledig stofvrij af te dekken. De waarborg vervalt ook wanneer de verwarmingslichamen geplaatst worden in een agressieve atmosferische omgeving (amoniak, bijtende stoffen, enz.). In deze omstandigheden moet de koper zich wenden tot de schadeveroorzaker. De plaatsing van gelakte radiatoren is evenmin toegelaten in vochtige ruimtes.
6. Jaga wijst elke verantwoordelijkheid en garantie van de hand door defecten welke ontstaan door verkeerde behandeling en/of gebruik van een toestel, onvoldoende of verkeerd onderhoud, val van het toestel of transport zonder de nodige voorzorgsmaatregelen. Hetzelfde geldt voor toestellen die zo ingebouwd zijn dat ze niet eenvoudig bereikbaar zijn.
7. In alle gevallen waar de waarborg geldt maar waar de levering meer dan 6 maanden verstreken is, en in alle andere gevallen worden de verplaatsingskosten en de werkuren aangerekend volgens schalen welke door Jaga vastgesteld zijn. De klanten kunnen deze schalen voorafgaand opvragen, hetzij bij de verkoopadministratie hetzij bij de technicus, die zich voor de herstelling ter plaatse aanbiedt.
8. Elke tussenkomst van Jaga die niet onder de garantiebepalingen valt, dient contant betaald te worden aan de technicus van de dienst-na-verkoop.
9. De waarborg vangt aan vanaf de facturatedatum. Bij ontbreken van een factuur geldt het serienummer of de productiedatum.
10. Bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd. Deze zal het Belgische recht toepassen, zelfs in geval van verkoop aan onderdanen van andere EU-lidstaten, dan wel aan deze niet behorend tot de EU.



TABLE DES MATIÈRES

1. Directives générale..... 13

2. Aperçu..... 14

2.1. Coreline..... 14

2.2. Baseline..... 14

3. Dimensions (en mm)..... 15

4. Installation 16

4.1. Installation de l'écrou d'accouplement 17

4.2. Longueur de câble maximale à 24V (perte de tension max 5%)..... 18

5. Réglages via le contrôleur du circuit imprimé..... 18

5.1. Adapter la température de l'eau..... 18

5.1.1. Réglage de la température d'eau maximale pour le refroidissement 18

5.1.2. Réglage de la température d'eau minimale chauffer 18

5.2. Codes d'erreur circuit imprimé 18

5.3. Retour aux réglages d'usine 19

6. Limites de fonctionnement..... 19

6.1. Thermostat d'ambiance 19

6.2. Commande..... 19

6.3. Réglages WiFi..... 20

7. Clause de garantie..... 21



INSTRUCTIONS POUR LE RETRAIT DU PRODUIT

Le symbole d'une poubelle barrée sur votre produit rappelle que, au sein de l'Union européenne, tous les produits électriques et électroniques doivent être collectés séparément en fin de vie. Ne jetez pas ces produits avec les ordures ménagères non triées. Apportez ces produits à un point de collecte des déchets pour éviter l'élimination incontrôlée des déchets (nuisible à l'environnement et à la santé) et pour promouvoir une utilisation durable des matériaux. Pour plus d'informations sur l'élimination des déchets, vous pouvez contacter les fournisseurs de produits, les autorités locales de gestion des déchets ou les fabricants nationaux concernés.

Le fabricant décline toute responsabilité concernant d'éventuelles inexactitudes dans ce document dues à des erreurs d'impression ou de traduction. Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications jugées nécessaires ou utiles. Ce document ou des parties de ce document ne peuvent être copiés, modifiés ou reproduits sans l'autorisation écrite de Jaga NV.



INFO IMPORTANTE

Lisez ce manuel attentivement pour une installation correcte du produit. Seul le respect total de ce manuel peut éviter les erreurs et assurer un bon fonctionnement. Le non-respect des règles de sécurité, des conditions de montage, des instructions, des avertissements et des remarques figurant dans ce document peut entraîner des blessures corporelles ou endommager l'appareil. Veuillez conserver ces instructions.

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans ni par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers encourus.

La garantie tombe en cas de:

- Fautes ou dommages occasionnés par le non-respect des instructions de montage, de nettoyage ou d'utilisation du fabricant.
- Une utilisation et/ou traitement incorrect(e), inapproprié(e) et/ou irresponsable de l'appareil.
- Réparations incorrectes ou incompetentes et pannes dues à des facteurs externes.
- À des réparations effectuées soi-même à l'appareil.
- appareils montés de telle manière qu'ils ne sont pas aisément accessibles.

Cet appareil est soumis aux conditions générales de garantie de Jaga NV.

Pour des informations générales sur la sécurité, voir: <https://jaga.com/befr/stipulations/>

DÉCLARATION DE CONFIRMITÉ

JAGA N.V. - Verbindingslaan 16 - B 3590, déclare sous sa seule responsabilité que la produit visé par la présente déclaration, **BRIZA 12, BRIZA 22, BRIZA 26** est conforme aux normes ou autres documents pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions: **NBN EN 60335-1 BASED ON EN60335-1:2012 + A11:2014 / NBN EN 60335-2-80 BASED ON EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009**

Conformément aux dispositions des Directives:

- Low Voltage 2014/35/EC	- Machinery 2006/42/EC
- EMC 2014/30/EC	- RoHS 2011/65/EU

1. DIRECTIVES GÉNÉRALE

1.1. IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

Le numéro de série est indiqué sur le côté droit de l'appareil (sur le côté gauche si les connexions se trouvent à droite de l'appareil).

1.2. INSTALLATION

- Contrôlez tous les composants par rapport aux dommages visibles.
- L'appareil doit être installé par un installateur agréé conformément aux instructions du manuel et aux prescriptions de construction et de sécurité en vigueur au niveau national et local. Une mauvaise installation peut entraîner des dysfonctionnements, des performances réduites, des vibrations ou un niveau sonore plus élevé.
- Contrôlez tous les composants par rapport aux dommages visibles.
- ⚠ L'appareil peut présenter des bords coupants ; portez les protections adaptées pendant l'installation ou l'entretien.
- L'appareil doit toujours être accessible pour l'entretien.
- ⚠ Débranchez et coupez toujours l'alimentation électrique pendant l'installation ou l'entretien.
- La manutention de l'unité doit être effectuée en prenant soin de ne pas endommager la structure externe et les parties mécaniques et électriques internes.
- Installez l'appareil dans un endroit solide et stable afin d'éviter que les vibrations ne se transmettent entre différents éléments. Prévoyez une isolation contre les bruits de contact si nécessaire.
- Installez ce produit dans un environnement avec une température comprise entre 5 °C et 70 °C.
- Installez ce produit dans un environnement avec une humidité relative inférieure à 90 %.
- Toutes les dimensions indiquées dans le manuel doivent être respectées pour garantir les prestations et permettre l'installation et l'entretien. Prévoyez un espace supplémentaire s'il faut installer des vannes.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil.
- ⚠ N'insérez aucun objet dans les ouvertures d'alimentation et de circulation d'air.
- En cas de refroidissement : isolez les conduites hydroniques.
- Lorsque les conduites d'évacuation de la condensation sont connectées à l'appareil, le jeu de tuyaux doit être suffisamment soutenu, afin qu'en cas de contrainte (éventuelle) sur les conduites, celles-ci ne se retrouvent pas sur le bac de récupération de la condensation de l'appareil.

1.3. LIMITES OPÉRATIONNELLES

Une installation non conforme aux limites opérationnelles spécifiées dégage Jaga NV de toute responsabilité relative aux dommages matériels et corporels.

- Température d'eau max: 90°C
- Pression maximale échangeur de chaleur: 20 bars.
- Tension d'alimentation: 24 V DC ±10 bars

1.4. LES APPAREILS SONT CONFORMES AUX DIRECTIVES SUIVANTES

2006/42/EC Machinery Directive

1.4.1. Conditions d'utilisation:

L'appareil ne doit pas être installé (norme IEC EN 60335-2-40):

- À l'extérieur
- Dans des espaces soumis au gel
- dans les pièces humides (ex.. Salle de bains)
- Dans des espaces où il existe un risque d'explosion en raison de gaz, de vapeurs ou de poussières

1.4.2. Directives pour le placement de l'appareil:

- Appareil pour le mur ou le plafond : le mur/plafond sur lequel l'appareil est installé doit être parfaitement plat et suffisamment solide pour supporter le poids et ne peut comporter aucun tuyau ou fil électrique.
- Aucun obstacle dans l'environnement immédiat susceptible de gêner l'arrivée et l'évacuation de l'air.

1.5. UTILISATION

- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées ou instruites par une personne responsable de leur sécurité sur la manière d'utiliser l'appareil.
- Gardez les enfants sous surveillance afin d'éviter qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Lees de gebruikshandleiding aandachtig door.
- L'environnement doit être sec et sans poussière, avec une température entre 5°C et 70°C et une humidité relative < 90 %, (norm IEC EN 60335-2-40).
- L'appareil est conçu pour des applications de chauffage et refroidissement à l'intérieur; toute autre utilisation est strictement interdite. Il est interdit d'installer l'appareil dans un environnement présentant des risques d'explosion.

- L'appareil est conçu et réalisé dans le seul but de fonctionner en tant qu'unité finale pour le traitement de l'air avec des plénums soufflant optionnels et en tant qu'unité murale ou pour plafond.
- L'appareil n'est pas destiné à des applications industrielles.

1.6. ENTRETIEN

- L'appareil doit toujours être accessible pour l'entretien. Ne placez donc aucun objet sur ou devant l'appareil. Coupez toujours l'alimentation et débranchez-la avant d'installer ou d'entretenir l'appareil.
- L'entretien de l'appareil est très important pour son bon fonctionnement. Il doit être effectué régulièrement en fonction de l'utilisation et de la fonction de la pièce dans laquelle l'appareil est installé.
- Toutes les réparations et tous les travaux d'entretien doivent être effectués par un personnel professionnel qualifié.
- N'utilisez que des pièces d'origine.
- Garniture : nettoyer avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de produits à base de solvants ni de produits de nettoyage.
- ⚠ N'insérez aucun objet dans les ouvertures d'alimentation et de circulation d'air.

1.7. DÉMARRAGE

- ⚠ Le (re)démarrage et la mise en service de l'appareil doivent être effectués par un personnel professionnel qualifié. Vérifiez au préalable si:
 - L'appareil est correctement placé.
 - Les conduites d'alimentation et de retour sont bien raccordées et - en cas de refroidissement - isolées.
 - Les conduites sont propres et l'air évacué.
 - Les grilles de ventilation, les échangeurs de chaleur et l'évacuation de la condensation sont propres.
 - Les raccords de câbles sont fixés correctement et bien serrés.
 - La tension d'alimentation est correcte.

⚠ Laissez l'appareil fonctionner à la puissance maximale pendant au moins 3 heures et vérifiez s'il y a des anomalies.

1.8. DÉMONTAGE

- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être déconnecté du réseau électrique. Cela peut être fait en mettant l'interrupteur d'alimentation en position ARRÊT.
- ⚠ S'il y a un risque de gel, une quantité appropriée d'antigel doit être ajoutée au système. L'antigel peut influencer les prestations de l'appareil ! Soyez attentif aux consignes de sécurité sur l'emballage de l'antigel.

1.9. EMBALLAGE & MILIEU

1.9.1. Suivez les instructions:

- Vérifiez s'il y a des dommages visibles
- Ouvrez l'emballage
- ♻ Enlevez l'emballage et apportez le au centre de tri approprié ou de recyclage conformément aux prescriptions environnementales.
- ⚠ Ne laissez pas l'emballage à portée des enfants.

1.9.2. Protégez l'environnement:

Retirez les matériaux d'emballage conformément à la législation nationale Ou locale en vigueur.

1.10. SYMBOLES

- ⚠ Danger general
- ⚡ Danger: composants sous tension
- 🔪 Danger: surfaces coupantes
- 🔥 Danger: surfaces chaudes
- ⚠ Danger: pièces en mouvement
- 🔔 Attention: mises en garde importantes
- ♻ Indication protection de l'environnement
- VDC - courant constant
- VAC - courant alternatif



2. APERÇU

2.1. CORELINE

ÉCHANGEUR DE CHALEUR AVEC COUCHE DE PROTECTION HYDROPHILE POUR UNE CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT OPTIMALE

INTÉRIEUR ROBUSTE EN ACIER GALVANISÉ ÉLECTROLYTIQUE

GRILLE SUPÉRIEURE EN ALUMINIUM, LAQUÉE DANS LA
MÊME COULEUR QUE L'APPAREIL

TROUS DE FIXATION

VANNES PRÉMONTÉES POUR UN
RACCORD SIMPLE EN EUROCONO 3/4

BAC À CONDENSATS MÉTALLIQUE AVEC COUCHE DE
PEINTURE EPOXY-POLYESTER

FILTRE À AIR EN ACIER INOXYDABLE

ACTIVATEUR THERMIQUE (MINI ACTIVATEUR
TANGENTIEL)

THERMOSTAT WIFI AVEC
ÉCRAN TACTILE ET
APPLICATION
(VERSION PLUG & PLAY)

2.2. BASELINE

TROUS DE FIXATION


RACCORDEMENT HYDRONIQUE G1/2" F

PURGEUM

ÉCHANGEUR DE CHALEUR

ALIMENTATION INTÉGRÉE
POUR UN RACCORD
ÉLECTRIQUE 230 V SIMPLE,
AVEC CONNECTEUR À PINCE

3. DIMENSIONS (en mm)

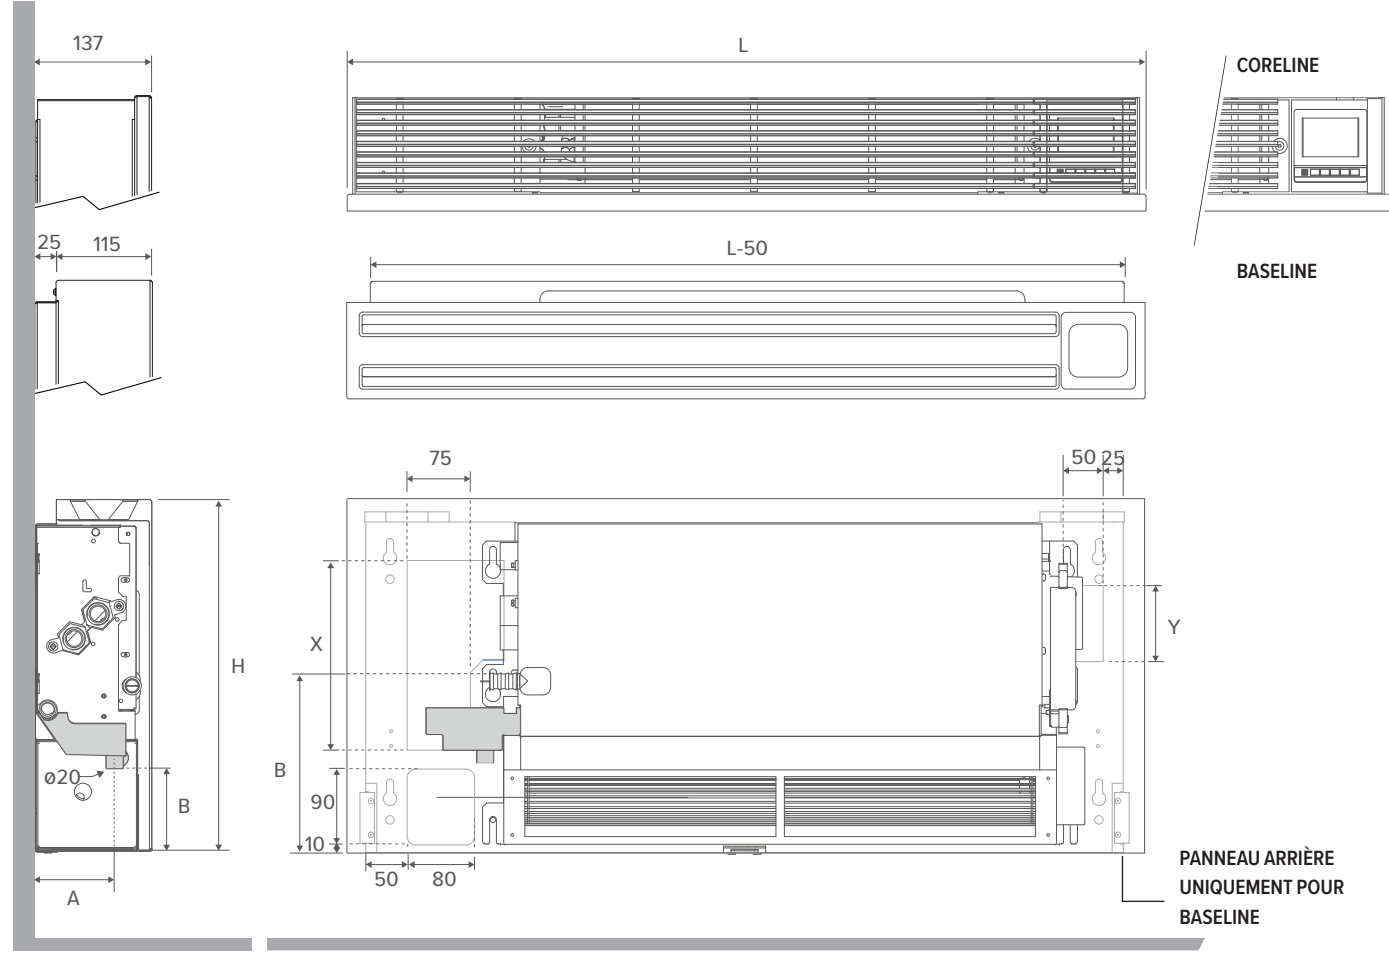

LÉGENDE (en mm)

HAUTEUR	CORELINE		BASELINE	
	041	055	042	056
X	/	/	225	315
Y	/	/	85	150
A	92	92	95	95
B	97	97	105	105
C	205	205	215	215
D	250	250	260	260


RACCORDEMENT HYDRONIQUE

HAUTEUR 041 / 042: *Bitube*

HAUTEUR 041: *4-tubes*

HAUTEUR 055 / 056: *Bitube*

HAUTEUR 055: 4-tubes

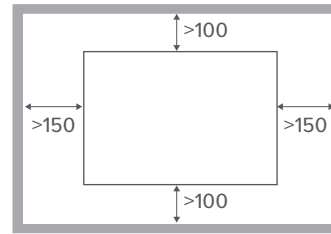


4. INSTALLATION

ATTENTION! L'appareil doit être installé par un installateur agréé conformément aux instructions du manuel et aux prescriptions de construction et de sécurité en vigueur au niveau national et local. Une mauvaise installation peut entraîner des dysfonctionnements, des performances réduites, des vibrations ou un niveau sonore plus élevé.


Utilisez toujours l'interrupteur principal pour isoler l'unité du secteur

CORELINE

BASELINE



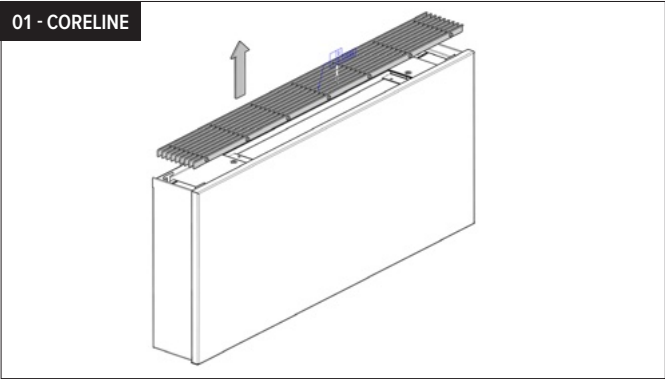


Retirez la grille

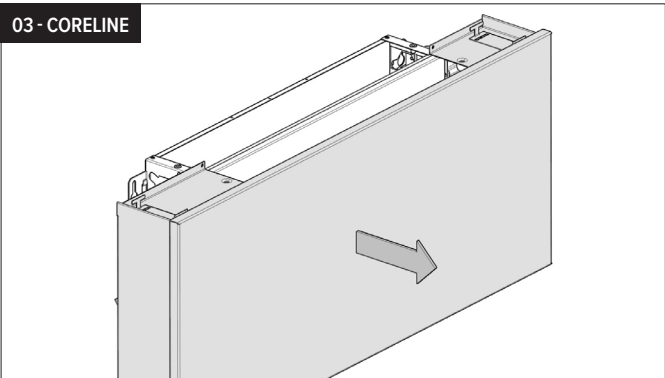


Le caisson peut maintenant être totalement retiré.

Attention s'il y a un élément de contrôle !
Débranchez la commande après avoir déballé le caisson.

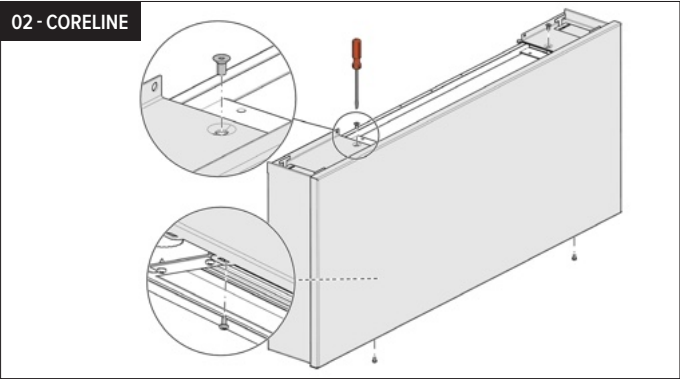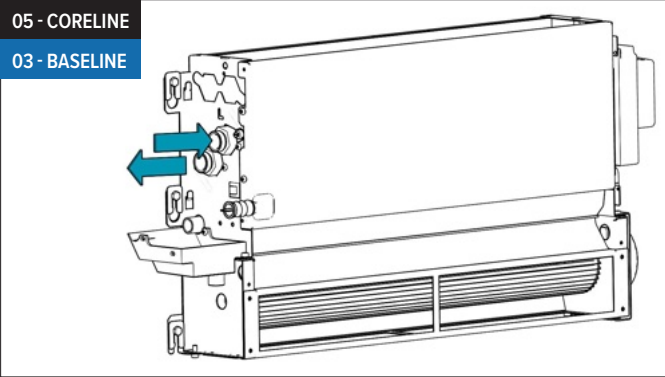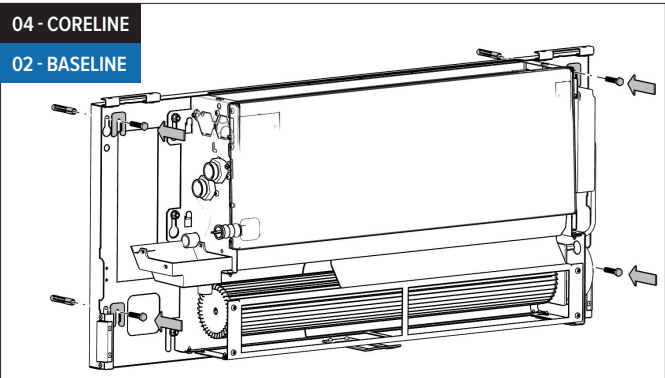

Retirez les vis en haut et en bas de l'appareil.

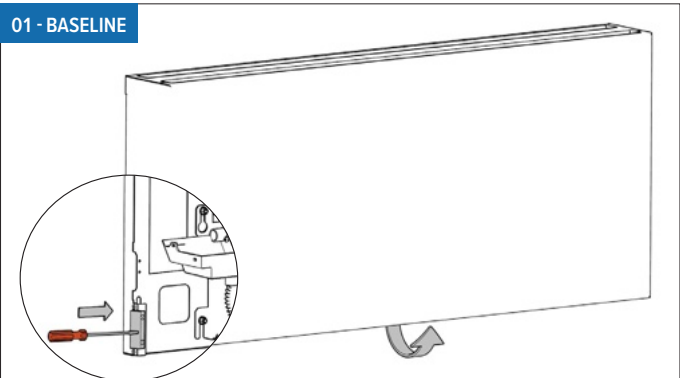

Déclipsez la plaque avant en enfonceant les 2 clips à ressort sur le côté.

Attention s'il y a un élément de contrôle !
Débranchez la commande après avoir déballé le caisson.

Marquez et percez les trous de fixation. Placez l'appareil.

Utilisez des chevilles adaptées au type de mur.

Panneau arrière uniquement pour Baseline


Raccordez l'appareil au système hydronique au moyen des raccords d'alimentation et d'évacuation indiqués. Veillez à ce que les connexions soient hermétiques. Utilisez pour cela un produit d'étanchéité. L'échangeur de chaleur est doté d'un purgeur..

Si l'appareil est utilisé pour refroidir, les conduites hydroniques doivent être isolées. Lors de l'utilisation d'appareils de refroidissement: raccord en fer interdits.

Ne pas procéder au raccordement hydronique pendant le montage.!

06 - CORELINE

04 - BASELINE

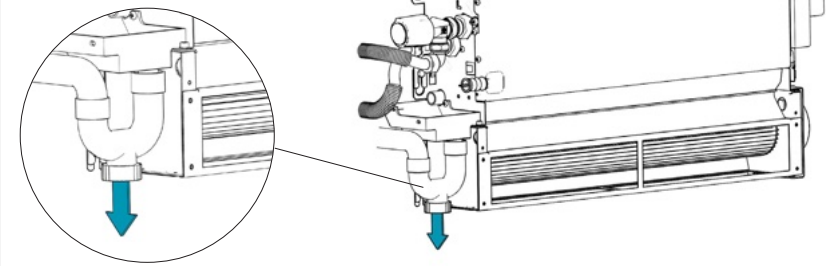

Installez l'évacuation de la condensation. Le système d'évacuation de la condensation doit prévoir un siphon pour éviter les odeurs. Le siphon peut être situé sur l'appareil ou sur le raccordement final des condensats (en aval du piège à condensats). Versez de l'eau dans le piège à condensats et vérifiez qu'elle s'écoule normalement. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'angle d'écoulement..

Si vous n'utilisez pas le bac de récupération de la condensation, le tuyau d'évacuation doit être directement raccordé sur la collecte de condensation. Dans ce cas, les conduites hydroniques et les vannes utilisées pour l'eau de refroidissement doivent être isolées contre la condensation. Positionnez le tuyau d'évacuation de manière à ne pas solliciter mécaniquement le raccord d'évacuation de l'unité.

07 - CORELINE Voir. Raccordement électrique PG. 42

05 - BASELINE

ATTENTION ! Choisissez le schéma électrique correct en fonction de l'appareil et des options que vous avez choisies.

08 - CORELINE

06 - BASELINE

Suivez les instructions en sens inverse, de l'étape 6 à l'étape 1, pour remonter l'appareil.

4.1. INSTALLATION DE L'ÉCROU D'ACCOUPLEMENT

Desserrez la pièce de connexion.

Tirez les 2 parties à part.

Placez l'outil fourni sur le noyau de connexion.

Tourne le noyau.

Retirez le noyau du boîtier.

Desserrez le presse-étoupe.

Insérez le câble à travers le presse-étoupe au noyau.

Connectez les câbles correctement au noyau.

Fixez les câbles en serrant la vis.

Faites glisser le noyau dans le boîtier. Et resserrez-le.

Vissez le presse-étoupe.

Serrer le presse-étoupe à 2,4/4 Nm.

Placez les 2 logements ensemble.

Serrez la pièce de connexion.



4.2. LONGUEUR DE CÂBLE MAXIMALE À 24V (PERTE DE TENSION MAX 5%)

Déterminez la section de câble appropriée en fonction de la distance entre l'alimentation et l'appareil le plus éloigné

Puissance totale (W) : la somme des puissances (W) de tous les appareils connectés à la même alimentation ou circuit électrique.

BRIZA	L75	L95	L125	L145
P (W)	15	18	25	26

		MAX. LONGUEUR DU CÂBLE (M)									
		5	10	15	20	25	30	40	50	75	100
TOTAL PUISSANCE (W)	100	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	200	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	300	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	400	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	500	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	600	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50
	700	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50
	800	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50
	900	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50
	1000	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50
	1100	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50	1.50	2.50	4.00
	1200	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50	1.50	1.50	2.50	4.00	4.00
	1300	0.75	0.75	1.50	1.50	1.50	2.50	2.50	4.00	4.00	
	1400	0.75	0.75	1.50	1.50	2.50	2.50	4.00	4.00		
	1500	0.75	1.50	1.50	2.50	2.50	2.50	4.00	4.00		

MIN. SECTION DE FIL:

0.75 mm²	1.50 mm²	2.50 mm²	4.00 mm²
----------	----------	----------	----------


5. RÉGLAGES VIA LE CONTRÔLEUR DU CIRCUIT IMPRIMÉ

5.1. ADAPTER LA TEMPÉRATURE DE L'EAU

5.1.1. Réglage de la température d'eau maximale pour le refroidissement

En réduisant la température, l'appareil démarrera plus tard. Si la température de l'eau est réglée plus haut, l'appareil démarrera plus vite.

Cet appareil est réglé de série sur le refroidissement avec condensation. Si vous souhaitez seulement refroidir sans condensation, vous devez régler la température de l'eau sur 24 °C.

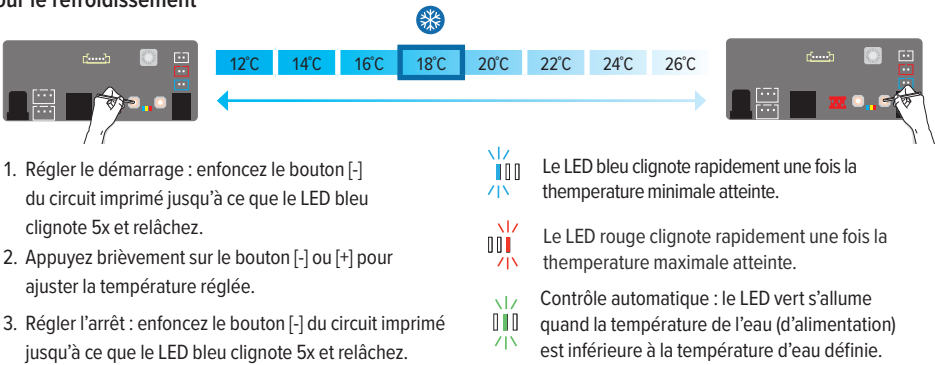



5.1.2. Réglage de la température d'eau minimale chauffer

En augmentant la température, l'appareil démarrera plus tard. Si la température de l'eau est réglée plus bas, l'appareil démarrera plus vite.

Lors de l'utilisation d'une pompe à chaleur, il est nécessaire de régler la température de l'eau à un niveau inférieur.

- Régler le démarrage : enfoncez le bouton [+] du circuit imprimé jusqu'à ce que le LED rouge clignote 5x et relâchez.


5.2. CODES D'ERREUR CIRCUIT IMPRIMÉ

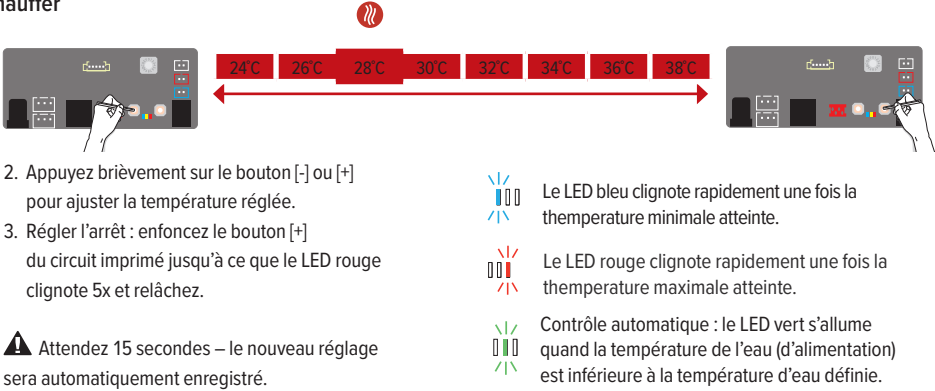

5.3. RETOUR AUX RÉGLAGES D'USINE

- Désactiver l'appareil.
- Enfoncez simultanément les boutons [-] et [+] du circuit imprimé et remettez sous tension. Le LED bleu s'allume, le LED vert s'allume 2 secondes plus tard et le LED rouge après 4 secondes. Relâchez la pression sur les boutons dès que les 3 LED clignent.

- Le controller revient aux réglages d'usine; tous les voyants LED vont clignoter pendant 10 secondes. Attendez que tous les voyants soient éteints.



6. LIMITES DE FONCTIONNEMENT


Si l'appareil est irrigué avec de l'eau de refroidissement, la condensation qui se forme sur l'échangeur de chaleur sera évacuée par le raccord de drainage de la condensation. En cas de température d'eau très basse et de taux d'humidité très élevé, de la condensation peut aussi se former sur d'autres composants que l'échangeur de chaleur. Celle-ci n'est pas collectée par le bac d'évacuation de la condensation mais goutte éventuellement sous l'appareil. Pour éviter ceci, il faut prévoir une température d'eau minimum en fonction de l'humidité relative et de la température de l'air ambiant.

Température d'eau minimum autorisée (°C)


Température d'eau minimum autorisée

	TEMPÉRATURE AMBIANTE / TEMPÉRATURE DE BULBE SEC (°C)					
	21 °C	23 °C	25 °C	27 °C	29 °C	31 °C
RH (%)	40 %	3 °C	3 °C	3 °C	3 °C	4 °C
	50 %	3 °C	3 °C	3 °C	4 °C	6 °C
	60 %	3 °C	3 °C	4 °C	6 °C	8 °C
	70 %	3 °C	4 °C	5 °C	6 °C	10 °C
	80 %	4 °C	5 °C	6 °C	8 °C	/
	90 %	5 °C	6 °C	8 °C	10 °C	/
	100 %	6 °C	8 °C	10 °C	/	/

6.1. THERMOSTAT D'AMBIANCE

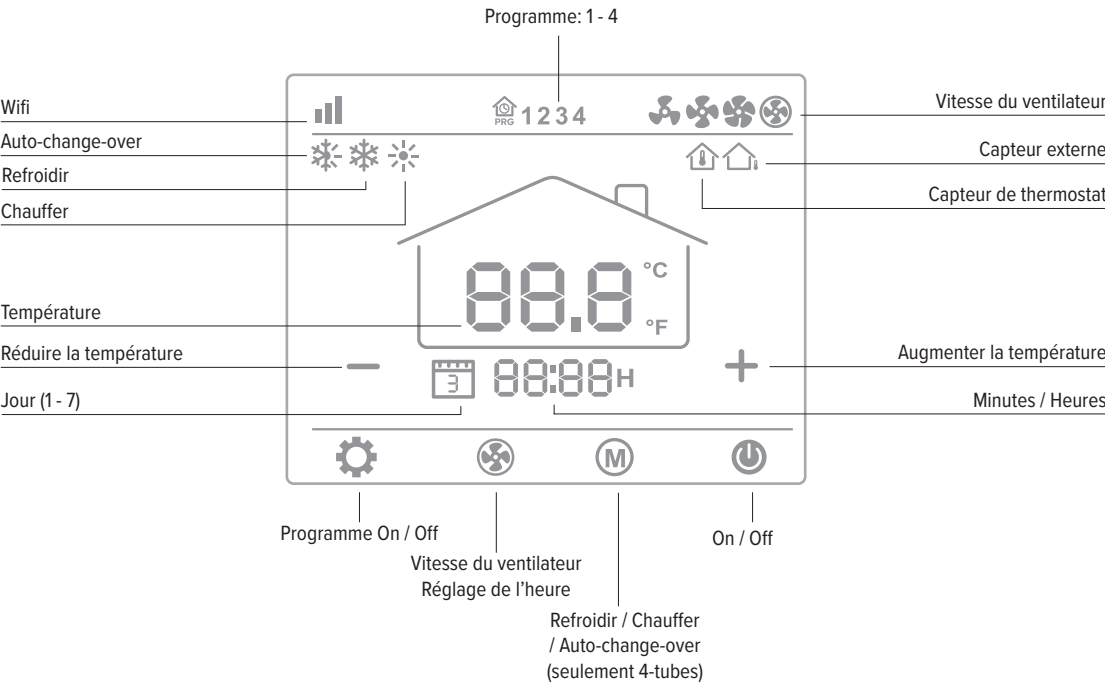

6.2. COMMANDE

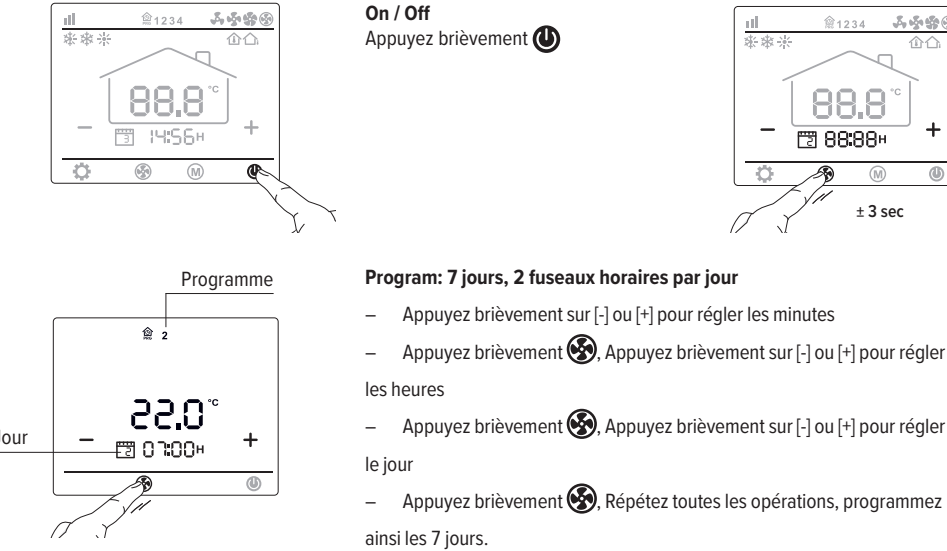


- Jour et heure
- Appuyez brièvement (Voyez PROGRAMME)
 - Maintenez enfoncé pendant 3 secondes
 - Appuyez brièvement, Appuyez brièvement sur [-] ou [+] pour régler les minutes
 - Appuyez brièvement, Appuyez brièvement sur [-] ou [+] pour régler les heures
 - Appuyez brièvement, Appuyez brièvement sur [-] ou [+] pour régler le jour

Program: 7 jours, 2 fuseaux horaires par jour

- Appuyez brièvement sur [-] ou [+] pour régler les minutes
- Appuyez brièvement, Appuyez brièvement sur [-] ou [+] pour régler les heures
- Appuyez brièvement, Appuyez brièvement sur [-] ou [+] pour régler le jour
- Appuyez brièvement, Répétez toutes les opérations, programmez ainsi les 7 jours.


ATTENTION: APRÈS 8 SECONDES D'INACTIVITÉ, LE THERMOSTAT REVIENT AUTOMATIQUEMENT AU MODE DE FONCTIONNEMENT.

SEMAINE	FUSEAU HORAIRE 1				FUSEAU HORAIRE 2			
		1		2		3		4
1.7 lundi - dimanche	On	Température	Off	Température	On	Température	Off	Température
1	De		Jusqu'à		De		Jusqu'à	
2	De		Jusqu'à		De		Jusqu'à	
.	De		Jusqu'à		De		Jusqu'à	
7	De		Jusqu'à		De		Jusqu'à	

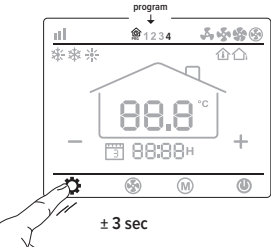


Programme On / Out

- Maintenez enfoncé pendant 3 secondes Programme On
- Maintenez enfoncé pendant 3 secondes Programme Out

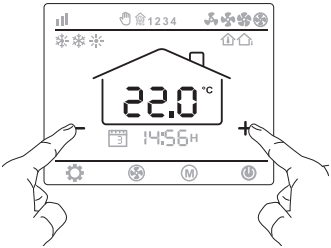


Température

- Appuyez brièvement sur le bouton [-] ou [+] pour ajuster la température réglée.

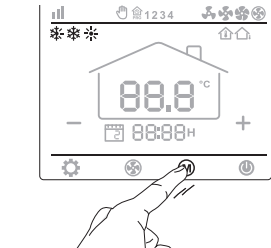

Chauffer / refroidir / Auto-change-over

- Appuyez brièvement

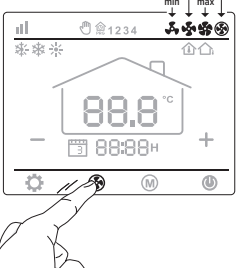

Vitesse du ventilateur

- Druk kort
- min / med / max / AUTO

MENU	DESCRIPTION	RÉGLAGES	DÉFAUT
01	Correction de la température.	-8 °C - +8 °C	0 °C
04	Réglage de la température maximum	+5 °C - +35 °C	35 °C
05	Réglage de la température minimum	+5 °C - +35 °C	5 °C
06	Choix d'affichage	Chambre / Set / Chambre Set	Chambre SET
07	Protection antigel	+5 °C - +20 °C	5 °C
11	Bande morte	0°C > +3 °C	1
12	Sélection du capteur	Chambre / Sol / sol de la salle	sol
13	Selectez bitube / 4-tubes	2 / 4	2
14	(0-10 V) avec bande morte ou non	0: avec bande morte 1: sans bande morte	0
15	Mémoire interne	Off / LA (last)	LA
16	Mode	Chauffage / Refroidissement / Chauffage + Refroidissement / Auto-change-over (seulement 4-tubes)	Chauffer + refroidir
17	Vitesse du ventilateur	80% - 90% - 100% / Auto mode	100%
18	Vitesse du ventilateur maximum	80%...100%	100%
19	Vitesse du ventilateur medium	45%...75%	65%
20	Vitesse du ventilateur minimum	20%...40%	40%
21	°C - °F	C / F	°C
22	Retour aux réglages d'usine	Re > Maintenez enfoncé pendant 8 secondes	/
23	Version du logiciel	2.3	/
24	Statut du ventilateur lorsque le point de consigne est atteint	0: tourner à basse vitesse 1: arrêt	1

Paramétrages

- désactivez le thermostat avec le "" bouton
- Pour entrer dans le menu des paramètres, appuyez sur le coin inférieur gauche de l'écran pendant 3 secondes, jusqu'à ce que "01" apparaisse.
- Ajustez les réglages avec le bouton [-] ou [+].
- Faites défiler le menu avec

6.3. RÉGLAGES WIFI

- Scannez le code QR pour l'appli "SMART LIFE".
- Téléchargez et installez l'appli "SMARTLIFE" via Google Play ou l'APP Store.



Connectez le thermostat JRT-100TW au smartphone via WIFI :

- Activez le Bluetooth sur votre téléphone avant de commencer.
- Appuyez sur le pictogramme [+] située dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de l'application afin d'ajouter un appareil.
- Sélectionnez d'abord [Petit électroménager], faites ensuite défiler jusqu'à HVAC et choisissez [Thermostat (Wi-Fi)]. Suivez ensuite les instructions sur votre smartphone.
- Appuyez sur l'icône "" dans l'écran du thermostat pendant ± 3 secondes. Appuyez brièvement sur l'icône "" dans l'écran du thermostat. WIFI va clignoter en haut à gauche sur l'écran.
- Le smartphone recherche maintenant le thermostat sur le réseau et l'ajoute. Appuyez ensuite sur [Continuer] pour ouvrir l'écran de commande.
- Sur l'écran de commande, vous pouvez adapter le mode, le ventilateur et le programme.

7. CLAUSE DE GARANTIE

- La garantie n'est valable que si l'appareil est utilisé normalement, par le premier propriétaire et s'il est installé selon les normes et conditions définies dans les instructions et selon les règles de l'art..
- La garantie ne porte que sur l'appareil ou les pièces détachées. Jaga a le choix de remplacer ou de réparer l'appareil ou les pièces détachées défectueuses. Dans le cas où le modèle sous garantie n'est plus en production, Jaga a le droit de le remplacer par un autre appareil ou des pièces détachées équivalentes. Dans les cas où la garantie joue, Jaga donne, pendant les premiers six mois, une garantie supplémentaire sur les frais de transport et la main d'œuvre..
- La garantie est donnée pour la période prévue par ce document. La réparation ou le remplacement ne changent en rien la période de garantie originale..
- La garantie ne peut être invoquée pour des appareils ou pièces détachées sur lesquels manquent les informations concernant le type et la série, ou auxquels ces informations ont été enlevées ou modifiées. Ceci vaut également pour les appareils qui ont été réparés ou modifiés par des personnes non autorisées par Jaga..
- Jaga n'accorde aucune garantie sur les appareils endommagés suite à une installation non conforme, à des raccordements - tant électriques que sanitaires - non conformes, à une installation électrique défectueuse, à l'utilisation d'une tension électrique non conforme à celle nécessaire au fonctionnement de l'appareil (idem pour la pression hydronique), à une défectuosité des appareils environnants, à l'utilisation de pièces de raccordement non compatibles. Nos corps de chauffe ne restent en aucun cas sous garantie s'ils sont chauffés au moyen d'eaux industrielles, de vapeur ou d'eau qui contient des produits chimiques ou de grandes quantités d'oxygène. La qualité du système hydraulique présente dans l'installation doit être conforme à la directive VDI 2035-2. L'acheteur s'engage à éviter la poussière

- et l'humidité afin d'éviter d'endommager l'appareil. Cela signifie que si des travaux doivent encore être effectués dans la pièce où les appareils sont installés, il incombe au client de recouvrir ces appareils pour les protéger. La garantie expire aussi quand les corps de chauffe sont installés dans un environnement où l'atmosphère est agressive (ammoniacale, matières caustiques, etc...). Dans tous ces cas, le client doit s'adresser au responsable de la cause du dommage. Le placement de radiateurs peints n'est pas non plus autorisé dans les espaces humides.
- Jaga décline toute responsabilité et refuse la garantie pour tout dommage causé par une utilisation ou un maniement fautif de l'appareil, par un manque d'entretien ou un entretien incorrect, par la chute de l'appareil ou le manque de précaution dans le transport, de même que pour les appareils encastrés qui ne sont pas facilement accessibles..
 - Dans tous les cas où la garantie est acquise mais lorsque la livraison date de plus de six mois, et dans tous les autres cas, les coûts de transport et de main d'œuvre sont calculés suivant des échelles établies par Jaga. Le client peut en prendre connaissance à l'avance, soit en téléphonant au service après vente, soit en le demandant préalablement au technicien lors de sa visite..
 - Toute intervention non couverte par la garantie doit être payée au grand comptant au technicien du service après vente..
 - La garantie prend cours à la date de la facturation. Faute de facture, le numéro de série ou la date de fabrication prévaudra..
 - Les litiges éventuels seront soumis à la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Hasselt. Le droit belge est d'application, même dans le cas de ventes à des ressortissants d'autres Etats membres de l'UE et hors UE.



INHALTSVERZEICHNIS

1. Allgemeine Richtlinien 23

2. Übersicht..... 24

2.1. Coreline..... 24

2.2. Baseline..... 24

3. Abmessungen (in mm)..... 25

4. Installation 26

4.1. Montage Anschlußwurzel 27

4.2. Maximale Kabellänge bei 24V (max. 5% Spannungsverlust)..... 28

5. Einstellungen via Platinencontroller 28

5.1. Wassertemperatur anpassen 28

5.1.1. Einstellung maximale Wassertemperatur Kühlen..... 28

5.1.2. Einstellen der minimalen Wassertemperatur Heizen 28

5.2. Fehlercode Platine 28

5.3. Zurück zu den Werkseinstellungen..... 29

6. Betriebsgrenzen 29

6.1. Raumthermostat..... 29

6.2. Bedienung 29

6.3. WIFI Einstellungen..... 30

7. Garantiebestimmungen 31



ANWEISUNGEN ZUR PRODUKTENTFERNUNG

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt erinnert daran, dass innerhalb der Europäischen Union alle elektrischen und elektronischen Produkte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt gesammelt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht mit unsortiertem Abfall. Bringen Sie diese Produkte zu einer Abfallsammelstelle, um eine unkontrollierte Abfallentsorgung (schädlich für die Umwelt und die Gesundheit) zu vermeiden und eine nachhaltige Materialnutzung zu fördern. Weitere Informationen zur Abfallentsorgung erhalten Sie von Produktlieferanten, lokalen Abfallbehörden oder relevanten nationalen Herstellern.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten in diesem Dokument aufgrund von Druck- oder Übersetzungsfehlern. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, die für notwendig oder nützlich erachtet werden. Dieses Dokument oder Teile davon dürfen nicht ohne die schriftliche Genehmigung von Jaga NV kopiert, geändert oder reproduziert werden.



WICHTIGE INFORMATIONEN

Lesen Sie diese Anleitung für eine korrekte Installation des Geräts aufmerksam durch. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen und bewahren Sie sie auf! Das Gerät muss für Wartungsarbeiten immer zugänglich sein. Nur wenn der Inhalt dieser Anleitung strikt und umfassend beachtet wird, können Fehler vermieden werden und ist ein störungsfreier Gebrauch möglich. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise, Montagevorschriften, Anweisungen, Warnungen und Hinweise in diesem Dokument kann zu Körperverletzungen oder Schäden am Gerät führen. Bitte bewahren Sie diese Anweisungen.

Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen und verstehen die damit verbundenen Gefahren.

Die Gewährleistung verfällt bei:

- Fehlern oder Schäden, die auf die Nichteinhaltung der Montage-, Reinigungs- oder Gebrauchsanweisungen des Herstellers zurückzuführen sind.
- Unsachgemäßer, zweckentfremdeter und/oder unverantwortlicher Nutzung oder Behandlung des Geräts.
- Fehlerhaft oder unsachgemäß durchgeführten Reparaturen und Mängeln, die aufgrund externer Faktoren entstanden sind.
- Eigenmächtig vorgenommenen Veränderungen am Gerät.
- Geräten, die so eingebaut sind, dass sie nicht leicht zugänglich sind.

Dieses Gerät unterliegt den allgemeinen Garantiebedingungen von Jaga NV.

Für allgemeine Sicherheitsinformationen, siehe: <https://jaga.com/de/vorschriften/>

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

JAGA N.V. - Verbindingslaan 16 - B 3590, erklärt auf seine alleinige Verantwortund dass das Product wafür diese Erklärung bestimmt ist, **BRIZA 12, BRIZA 22, BRIZA 26** den folgenden Normen oder Dokumenten entspricht, unter der Voraussetzung dasss Sie gemäss unseren Anweisungen eingesetzt werden: **NBN EN 60335-1 BASED ON EN60335-1:2012 + A11:2014 / NBN EN 60335-2-80 BASED ON EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009**

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Richtlinien:

- Low Voltage 2014/35/EC

- Machinery 2006/42/EC

- EMC 2014/30/EC

- RoHS 2011/65/EU



1. ALLGEMEINE RICHTLINIEN

1.1. GERÄTE-IDENTIFIKATION

Die Seriennummer befindet sich auf der rechten Seite des Geräts (links, wenn sich die Anschlüsse auf der rechten Seite des Geräts befinden).

1.2. INSTALLATION

- Kontrollieren Sie alle Komponenten auf sichtbare Beschädigungen.
- Das Gerät muss von einem zertifizierten Installateur gemäß dieser Anleitung und den national und lokal geltenden Bau- und Sicherheitsvorschriften installiert werden. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen des Produkts, reduzierter Leistung, Vibrationen oder einem höheren Geräuschpegel führen.
- Kontrollieren Sie alle Komponenten auf sichtbare Beschädigungen.
- ⚠ Das Gerät kann scharfe Kanten haben. Tragen Sie bei der Installation / Wartung einen geeigneten Schutz.
- Das Gerät muss immer für Wartungsarbeiten zugänglich sein.
- ⚠ Trennen und schalten Sie die Stromversorgung während der Installation oder Wartung stets aus.
- Das Gerät immer sehr vorsichtig handhaben, um Beschädigungen der Verkleidung sowie der innen liegenden mechanischen und elektrischen Bauteile zu vermeiden.
- Montieren Sie das Gerät an einem festen und stabilen Ort, damit Vibrationen nicht zwischen verschiedenen Elementen übertragen werden. Falls erforderlich, sorgen Sie für eine Körperschallisolierung.
- Installieren Sie dieses Produkt in einer Umgebung mit einer Temperatur zwischen 5 °C und 70 °C.
- Installieren Sie dieses Produkt in einer Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 90 %.
- Alle im Handbuch angegebenen Abmessungen müssen eingehalten werden, um die Leistung zu gewährleisten und Installation und Wartung zu ermöglichen. Bieten Sie zusätzlichen Platz, wenn Ventile installiert werden sollen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- ⚠ Keine Gegenstände in die Zu- und Abluftöffnungen einführen.
- Bei Kühlung: Isolieren Sie die wasserseitigen Rohrleitungen.
- Wenn die Kondensatablaufrohre an das Gerät angeschlossen werden, muss das Rohrsystem ausreichend unterstützt werden, damit es bei (irgendwelcher) Belastung der Rohrleitungen nicht auf der Kondensatablaufwanne des Geräts landet.

1.3. BETRIEBSTECHNISCHE GRENZWERTE

Eine Installation, die nicht den angegebenen Betriebsgrenzen entspricht, Befreit Jaga NV von der Haftung für die Entladung in Bezug auf Schäden an Gegenständen und Personen.

- Max. Wassertemperatur: 90°C
- Maximaler Wärmetauscherdruck: 20 Bar.
- Versorgungsspannung: 24 V  DC ±10 Bar

1.4. DIE GERÄTE ENTSPRECHEN DEN FOLGENDEN RICHTLINIEN

2006/42/EC Machinery Directive

1.4.1. Nutzungsbedingungen:

Das Gerät darf nicht installiert werden (Norm IEC EN 60335-2-40):

- Außen
- In Räumen, die Frost ausgesetzt sind
- in feuchten Räumen (z.B.. Badezimmer)
- In Räumen, in denen aufgrund von Gasen, Dämpfen oder Staub Explosionsgefahr besteht

1.4.2. Richtlinien zur Platzierung von Geräten:

- Wand- / Deckengerät: Wand / Decke, an der das Gerät installiert wird, muss vollkommen eben und fest genug sein, um das Gewicht zu tragen, und darf keine Rohre oder elektrischen Kabel enthalten.
- Keine Hindernisse im unmittelbaren Bereich, die den Ansaug- und Abluftstrom behindern können.

1.5. VERWENDUNG

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Lees de gebruikshandleiding aandachtig door.
- Die Umgebung muss trocken und staubfrei sein, mit einer Temperatur zwischen 5°C und 70°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von < 90%. (norm IEC EN 60335-2-40).

- Das Gerät ist für Heizungs- und Kühlungsanwendungen im Innenbereich konzipiert. Jede andere Verwendung ist strengstens untersagt. Es ist verboten, das Gerät in einer explosionsgefährdeten Umgebung zu installieren.
- Das Gerät wurde ausschließlich als Luftaufbereitungs-Endgerät mit optionalen Ein- und Ausblasplenums sowie als Wand- und Deckenmontageeinheit konzipiert und hergestellt.
- Das Gerät ist nicht für industrielle Anwendungen bestimmt.

1.6. WARTUNG

- Das Gerät muss immer für Wartungsarbeiten zugänglich sein. Stellen Sie daher keine Gegenstände auf oder vor das Gerät. Schalten Sie immer den Strom aus und trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Gerät installieren oder warten.
- Die Wartung des Geräts ist sehr wichtig für den ordnungsgemäßen Betrieb. Diese sollte regelmäßig entsprechend der Nutzung und der Funktion des Raums, in dem das Gerät installiert ist, durchgeführt werden.
- Alle Reparaturen und Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.
- Gebrauchen Sie nur Originale Ersatzteile.
- Polsterung: Mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie keine Produkte auf der Basis von Lösungsmitteln und Reinigungsmitteln.
- ⚠ Keine Gegenstände in die Zu- und Abluftöffnungen einführen.

1.7. START

- ⚠ Die (Wieder-) Inbetriebnahme und Inbetriebnahme des Gerätes muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Überprüfen Sie vor oder:
 - Das Gerät ist richtig platziert.
 - Die Vor- und Rücklaufleitungen sind korrekt angeschlossen und - falls gekühlt - isoliert.
 - Die Rohre sind sauber und die Luft entfernt.
 - Die Lüftungsgitter, Wärmetauscher und der Kondensatablauf sind sauber.
 - Die Verdrahtungsanschlüsse sind korrekt und fest angezogen.
 - Die Versorgungsspannung ist korrekt.

⚠ **Lassen Sie das Gerät mindestens 3 Stunden auf höchster Stufe laufen und prüfen Sie auf Abweichungen.**

1.8. DEMONTAGE

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, muss es vom elektrischen Anschluss an das Stromnetz getrennt werden. Dies kann durch das Schalten des Netzschalters in die AUS-Position erfolgen.
- ⚠ Bei Frostgefahr sollte dem System eine geeignete Menge Frostschutzmittel hinzugefügt werden.

1.9. VERPACKUNG & UMWELT

1.9.1. Befolgen Sie die Anweisungen:

- Überprüfen Sie auf sichtbare Schäden
- Öffnen Sie die Verpackung
- ♻ Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und bringen Sie dies zu den entsprechenden Sammelstellen oder Recycling-Anlagen, gemäß den örtlichen Vorschriften.
- ⚠ Lassen Sie die Verpackung nicht in Reichweite von Kindern liegen.

1.9.2. Schützen Sie die Umwelt:

Entfernen Sie die Verpackungsmaterialien gemäß den geltenden nationalen oder lokalen Vorschriften.

1.10. SYMBOLE

- ⚠ Gefahr
- ⚠ Gefahr: Bauteile unter Spannung
- ⚠ Gefahr: scharfe Oberflächen / Kanten
- ⚠ Gefahr: heiße Oberflächen
- ⚠ Gefahr: Maschinenteile in Bewegung
- ⚠ Achtung: Wichtige Warnung
- ♻ Umweltschutz
-  VDC - Gleichstrom
-  VAC - Wechselstrom



2. ÜBERSICHT

2.1. CORELINE

WÄRMETAUSCHER MIT HYDROPHILER SCHUTZSCHICHT FÜR OPTIMALE KÜHLELEISTUNG


ROBUSTER INNENRAUM AUS ELEKTROLYTISCH VERZINKTEM STAHL

ALUMINIUM OBERROST, IN DER FARBE DES JAGA HEIZKÖRPERS LACKIERT

BEFESTIGUNGSLÖCHER



WIFI RAUMTHERMOSTAT MIT TOUCHSCREEN UND APP (VERSION PLUG & PLAY)

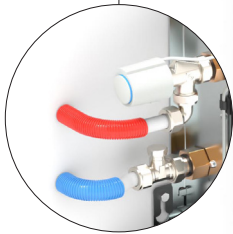

VORMONTIERTE VENTILE FÜR EINFACHE MONTAGE AUF EUROKONUS 3/4"

METALLISCHE KONDENSATWANNE MIT EPOXY-POLYESTER-LACKIERUNG

EDELSTAHL LUFTFILTER

THERMISCHER AKTIVATOR (MINI TANGENTIALAKTIVATOR)

INTEGRIERTE VORMONTIERTE STROMVERSORGUNG 230 V, MIT KLEMMSTECKER*

2.2. BASELINE

BEFESTIGUNGSLÖCHER

WASSERSEITIGER ANSCHLUSS G1/2"F

ENTLÜFTER

WÄRMETAUSCHER




INTEGRIERTE VORMONTIERTE STROMVERSORGUNG 230 V, MIT KLEMMSTECKER*

HALTERUNGEN ZUM HALTEN DER FRONTPLATTE

FEDERCLIPS

KONDENSATWANNE MIT ABFUHRNIPPEL Ø 2 CM

3. ABMESSUNGEN (in mm)

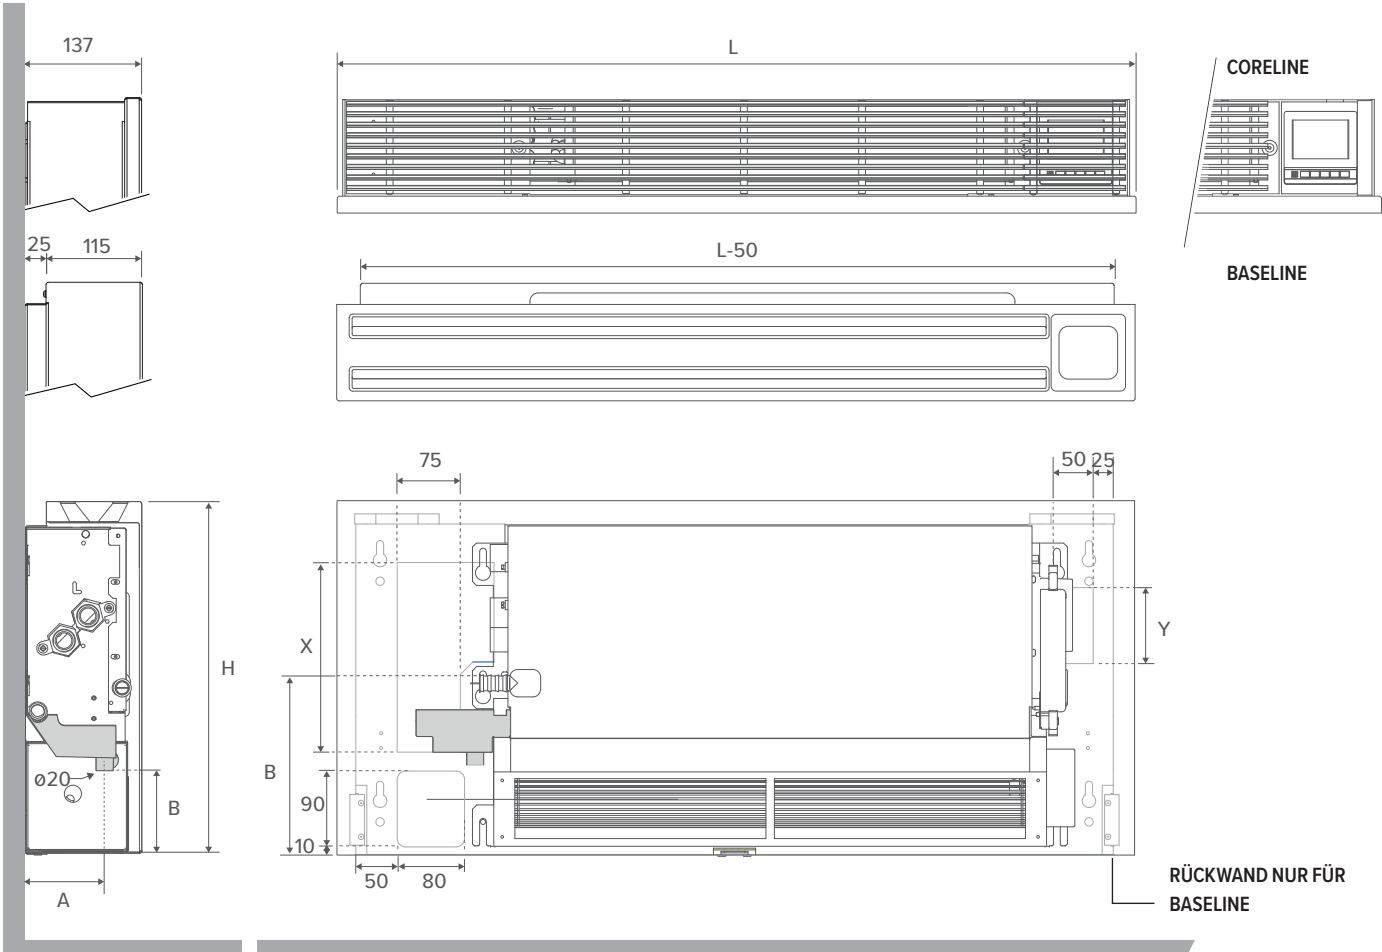

LEGENDE (in mm)

HÖHE	CORELINE 041 055	BASELINE 042 056
X	/	225 315
Y	/	85 150
A	92 92	95 95
B	97 97	105 105
C	205 205	215 215
D	250 250	260 260

WASSERSEITIGER ANSCHLUSS



HÖHE 041 / 042: 2-Rohr

HÖHE 041: 4-Rohr

HÖHE 055 / 056: 2-Rohr

HÖHE 055: 4-Rohr

FREIRAUM

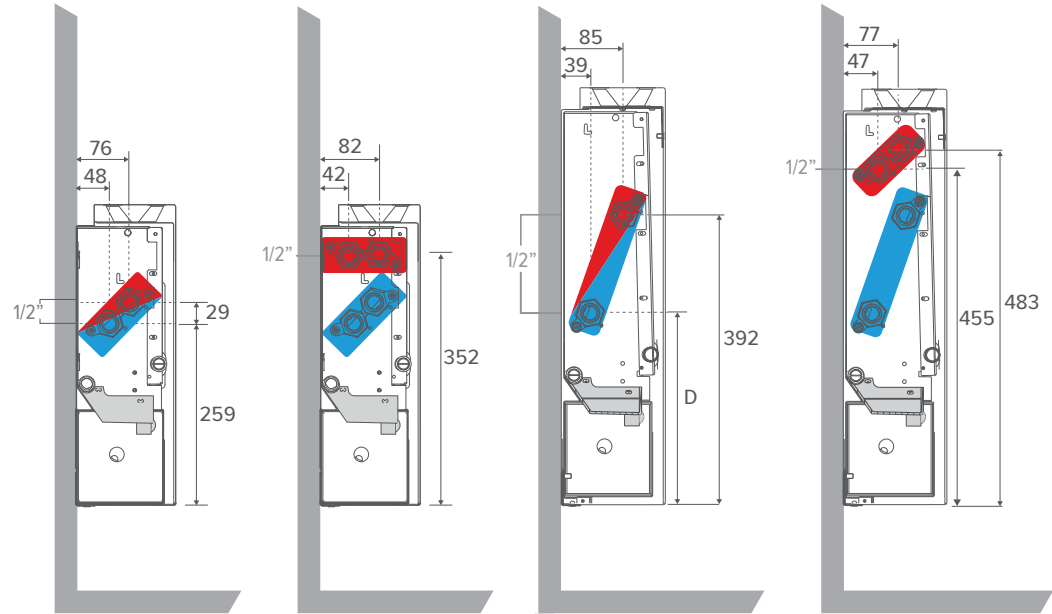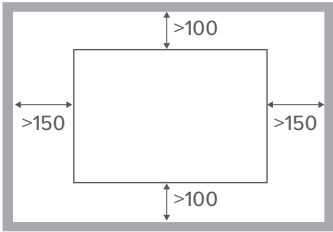

4. INSTALLATION


**ACHTUNG!**

Das Gerät muss von einem zertifizierten Installateur gemäß dieser Anleitung und den national und lokal geltenden Bau- und Sicherheitsvorschriften installiert werden. Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen des Produkts, reduzierter Leistung, Vibrationen oder einem höheren Geräuschpegel führen.


Verwenden sie immer den hauptschalter, um die stromversorgung abzuschalten

CORELINE


BASELINE

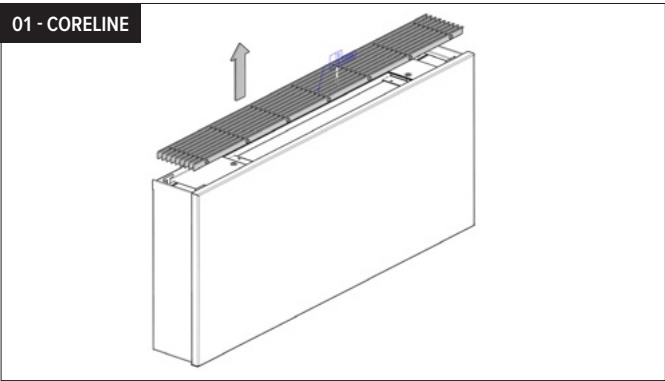


Entfernen Sie das Rost

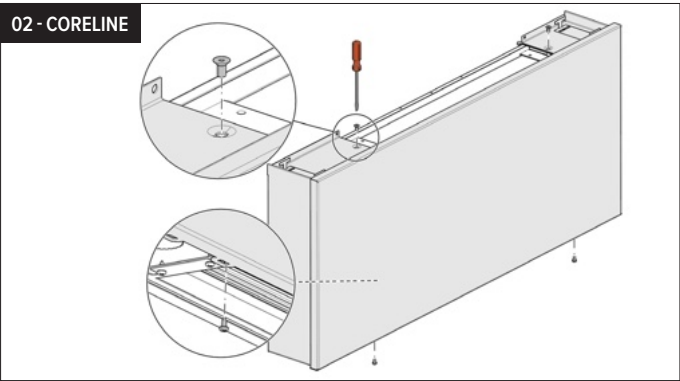


Entfernen Sie die Schrauben ober- und unterhalb des Gerätes.

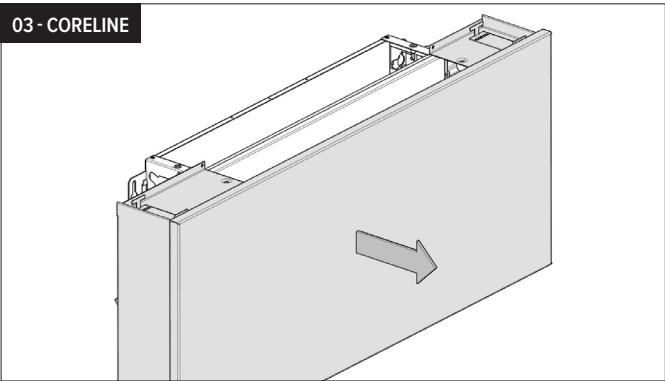

Die Verkleidung kann nun komplett entfernt werden.
 **Seien Sie vorsichtig wenn ein Bedienungselement vorhanden ist! Entkuppeln Sie das Bedienungselement nach dem Auspacken des Gehäuses.**

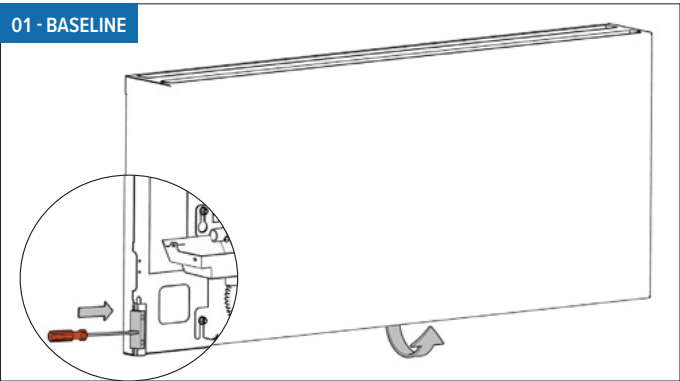


Die Frontplatte durch Drücken der 2 seitlichen Federklammern lösen.
 **Seien Sie vorsichtig wenn ein Bedienungselement vorhanden ist! Entkuppeln Sie das Bedienungselement nach dem Auspacken des Gehäuses.**

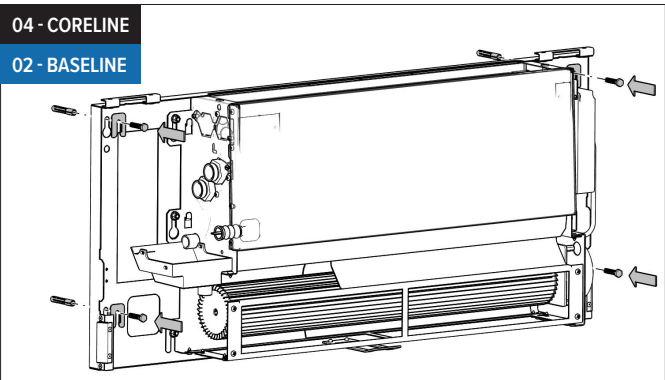

Markieren und bohren Sie die Befestigungslöcher. Montieren Sie das Gerät.
 **An die Wandart angepasste Dübel installieren.**


 **Rückwand nur für Baseline**

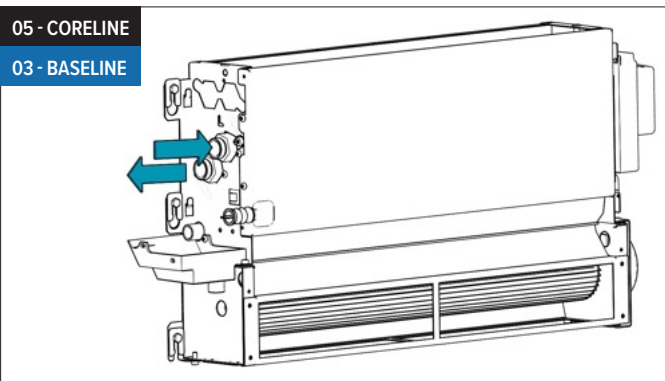

Verbinden Sie das Gerät über die angegebenen Einlass- / Auslassanschlüsse mit dem wasserseitigen System. Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen luftdicht sind, verwenden Sie dazu ein Dichtungsmittel. Der Wärmetauscher ist mit einer Entlüftung ausgestattet.
 **Wenn das Gerät zur Kühlung verwendet wird, müssen die wasserseitigen Leitungen isoliert werden. Bei Verwendung von Kühlgeräten: Metallverschraubungen verboten.**

 **Wasserseitigen Anschluss während der Montage unterbrechen!**

06 - CORELINE
04 - BASELINE

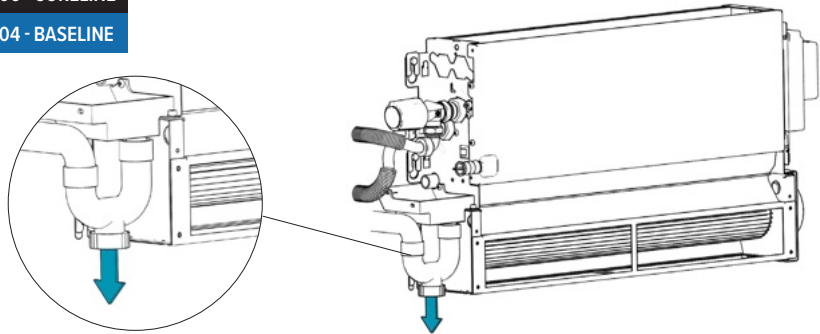

Montieren Sie den Kondensatablauf. Der Kondensatablauf muss einen entsprechenden Rohrleitungssiphon aufweisen, um die Entstehung von Gerüchen zu verhindern. Es ist stets ein Verschluss zur Reinigung im unteren Teil des Siphons vorzusehen oder dieser ist so herzustellen, dass er schnell demontiert werden kann. Der Kondensatablauf muss das nötige Gefälle aufweisen, um den Wasserabfluss zu erleichtern.
 **Wenn die Kondensatwanne nicht verwendet wird, sollte das Ablaufrohr direkt an den Kondensatabscheider angeschlossen werden. In diesem Fall sollten die wasserseitigen Leitungen und Ventile, die für das Kühlwasser verwendet werden, gegen Kondensation isoliert werden. Die Leitung des Ablaufs so positionieren, dass der Ablaufanschluss der Einheit nicht mechanisch belastet wird.**

07 - CORELINE

05 - BASELINE


Siehe. Elektrischer Anschluss PG. 42
 **Aufgepasst! Wählen Sie den richtigen Schaltplan basierend auf dem von Ihnen gewählten Gerät und den Optionen.**


08 - CORELINE

06 - BASELINE

Bitte befolgen Sie die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge von Schritt 6 bis 1, um das Gerät wieder zusammenzubauen.

4.1. MONTAGE ANSCHLUSSWURZEL


Lösen Sie das Verbindungsteil.


Ziehe die 2 Teile auseinander.


Legen Sie das mitgelieferte Werkzeug auf den Verbindungskern.


Lockere den Kern.


Entfernen Sie den Kern aus dem Gehäuse.



Lösen Sie den Kabelverschraubung.


Führen Sie das Kabel durch die Kabelverschraubung bis zum Kern.



Verbinden Sie die Kabel richtig mit dem Kern.



Fixieren Sie die Kabel durch Anziehen der Schraube.


Schieben Sie den Kern in das Gehäuse und straffe es.


Schrauben Sie die Kabelverschraubung ein.


Ziehen Sie die Kabelverschraubung mit 2,4/4 Nm fest.


Platziere die 2 Gehäuse zusammen.


Ziehen Sie das Verbindungsteil fest.



4.2. MAXIMALE KABELLÄNGE BEI 24V (MAX. 5% SPANNUNGSVERLUST)

Bestimmen Sie den richtigen Leitungsquerschnitt basierend auf der Entfernung zwischen der Stromversorgung und dem entferntesten Gerät.

Gesamtleistung (W): die Summe der Leistungen (W) aller Geräte, die an derselben Stromversorgung oder demselben Stromkreis angeschlossen sind.

BRIZA	L75	L95	L125	L145
P (W)	15	18	25	26

		MAX. KABELLÄNGE (M)									
		5	10	15	20	25	30	40	50	75	100
TOTAL LEISTUNG (W)	100	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	200	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	300	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	400	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	500	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	600	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50
	700	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50
	800	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50
	900	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50
	1000	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50
	1100	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50	1.50	2.50	4.00
	1200	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50	1.50	1.50	2.50	4.00	4.00
	1300	0.75	0.75	1.50	1.50	1.50	2.50	2.50	4.00	4.00	
	1400	0.75	0.75	1.50	1.50	2.50	2.50	4.00	4.00		
	1500	0.75	1.50	1.50	2.50	2.50	2.50	4.00	4.00		

MIN. DRAHTABSCHNITT:

0.75 mm²	1.50 mm²	2.50 mm²	4.00 mm²
----------	----------	----------	----------

5. EINSTELLUNGEN VIA PLATINENCONTROLLER

5.1. Wassertemperatur anpassen

5.1.1. Einstellung maximale Wassertemperatur Kühlen

Wenn Sie die Temperatur niedriger einstellen, startet das Gerät später. Wenn die Wassertemperatur höher eingestellt wird, startet das Gerät schneller.

Standardmäßig ist das Gerät auf Kondensationskühlung eingestellt. Wenn Sie nur eine nicht kondensierende Kühlung wünschen, stellen Sie die Wassertemperatur auf 24°C ein.

- Start einstellen: Drücken Sie die [-] Taste der Platine bis die blaue LED 5x blinkt..
- Drücken Sie kurz die Taste [-] oder [+], um die Temperatur einzustellen.
- Herunterfahren einstellen: Drücken Sie die [-] Taste der Platine bis die blaue LED 5x blinkt.

Die blaue LED blinkt schnell sobald die minimale Temperatur erreicht ist.

Die rote LED blinkt schnell sobald die maximale Temperatur erreicht ist.

Automatische Überprüfung: Die grüne LED leuchtet, wenn die Wassertemperatur (Vorlaufwasser) kälter als die eingestellte Wassertemperatur ist.

5.1.2. Einstellen der minimalen Wassertemperatur Heizen

Wenn Sie die Temperatur höher einstellen, startet das Gerät später. Wenn die Wassertemperatur niedriger eingestellt wird, startet das Gerät schneller.

Bei Verwendung einer Wärmepumpe kann es erforderlich sein, die Wassertemperatur auf einen niedrigeren Wert einzustellen.

- Start einstellen: Drücken Sie die [+] Taste der Platine bis die rote LED 5x blinkt.

- Drücken Sie kurz die Taste [-] oder [+], um die Temperatur einzustellen.
- Herunterfahren einstellen: Drücken Sie die [+] Taste der Platine bis die rote LED 5x blinkt.

Die blaue LED blinkt schnell sobald die minimale Temperatur erreicht ist.

Die rote LED blinkt schnell sobald die maximale Temperatur erreicht ist.

Automatische Überprüfung: Die grüne LED leuchtet, wenn die Wassertemperatur (Vorlaufwasser) kälter als die eingestellte Wassertemperatur ist.

Warten Sie 15 Sekunden – die neue Einstellung wird automatisch gespeichert.


5.2. FEHLERCODE PLATINE

Überprüfen Sie den Wassertempersensor

5.3. ZURÜCK ZU DEN WERKSEINSTELLUNGEN

- Schalten Sie erst den Strom aus.
- Halten Sie beide Tasten [-] und [+] gedrückt, und schalten Sie die Spannung zurück ein. Die blaue LED leuchtet. Nach 2 Sek. leuchtet die grüne LED auf und

- 4 Sek. später leuchtet die rote LED auf. Lassen Sie die Tasten los, sobald alle 3 LEDs blinken.
- Der Controller schaltet wieder auf die werksseitigen Einstellungen, alle LEDs blinken 10 sek. lang. Warten Sie, bis alle LEDs erlöschen.



6. BETRIEBSGRENZEN

Wird das Gerät mit Kühlwasser beschickt, wird das am Wärmetauscher entstehende Kondensat über den Kondensatablaufstutzen abgeführt. Bei sehr niedriger Kühlwassertemperatur und sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann sich auch an anderen Bauteilen Kondensat bilden. Dieses sammelt sich nicht im Kondensatablauf, sondern tropft möglicherweise unter dem Gerät. Um dies zu vermeiden, muss eine minimal zulässige Wassertemperatur in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit und der Temperatur der Umgebungsluft berücksichtigt werden.

Zulässige Mindestwassertemperatur (°C)

Zulässige Mindestwassertemperatur

	RAUMTEMPERATUR / TROCKENKUGELTEMPERATUR (°C)					
	21 °C	23 °C	25 °C	27 °C	29 °C	31 °C
RH (%)	40 %	3 °C	3 °C	3 °C	3 °C	4 °C
	50 %	3 °C	3 °C	3 °C	4 °C	6 °C
	60 %	3 °C	3 °C	4 °C	6 °C	8 °C
	70 %	3 °C	4 °C	5 °C	6 °C	10 °C
	80 %	4 °C	5 °C	6 °C	8 °C	/
	90 %	5 °C	6 °C	8 °C	10 °C	/
	100 %	6 °C	8 °C	10 °C	/	/

6.1. RAUMTHERMOSTAT

Wifi

Auto-change-over

Kühlen

Heizen

Temperatur

Senken Sie die Temperatur

Tag (1 - 7)

Programm: 1 - 4

1 2 3 4

88.8 °C

88:88 H

Program An / Aus

Geschwindigkeit Zeiteinstellung

An / Aus

Kühlen / Heizen / Auto-change-over (nur 4-Rohr)

Geschwindigkeit

Externer Sensor

Thermostatsensor

Erhöhen Sie die Temperatur

Minuten / Stunden

6.2. BEDIENUNG

An / Aus
Kurz drücken

Tag und Zeit

- Kurz drücken, gehe zu PROGRAMM
- 3 Sekunden gedrückt halten
- Kurz drücken, Drücken Sie kurz [-] oder [+] um die Minuten einzustellen
- Kurz drücken, Drücken Sie kurz [-] oder [+] um die Stunden einzustellen
- Kurz drücken, Drücken Sie kurz [-] oder [+] um den Tag einzustellen


Program: 7 Tage, 2 Zeitzonen pro Tag

- Drücken Sie kurz [-] oder [+] um die Minuten einzustellen
- Kurz drücken, Drücken Sie kurz [-] oder [+] um die Stunden einzustellen
- Kurz drücken, Drücken Sie kurz [-] oder [+] um den Tag einzustellen
- Kurz drücken, wiederholen Sie alle Aktionen und programmieren Sie so alle 7 Tage




ACHTUNG: NACH 8 SEKUNDEN INAKTIVITÄT KEHRT DAS THERMOSTAT AUTOMATISCH IN DEN BETRIEBSMODUS ZURÜCK.

WOCHE	ZEITZONE 1				ZEITZONE 2			
	1	2	3	4	1	2	3	4
1.7 Montag - Sonntag	An	Aus	An	Aus	An	Aus	An	Aus
1	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
2	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
.	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis
7	von	bis	von	bis	von	bis	von	bis

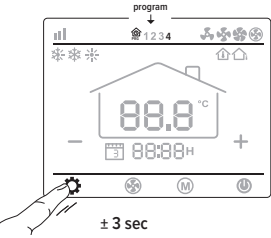


Programm An / Aus

- 3 Sekunden gedrückt halten Programm An
- 3 Sekunden gedrückt halten Programm Aus

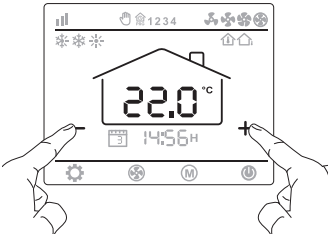

Temperatur

- Drücken Sie kurz die Taste [-] oder [+], um die Temperatur einzustellen

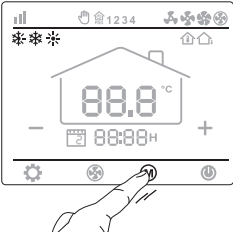

Heizen / Kühlen / Auto-change-over

- Kurz drücken



Geschwindigkeit

- Druk kort
- min / med / max / AUTO

MENÜ	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNGEN	STANDARD
01	Eingestellte Temperatur	-8 °C - +8 °C	0 °C
04	Sollwert Obergrenze	+5 °C - +35 °C	35 °C
05	Sollwert Untergrenze	+5 °C - +35 °C	5 °C
06	Anzeige wählen	Raum / Set / Raum Set	Raum SET
07	Schutz Tieftemperatur	+5 °C - +20 °C	5 °C
11	Totes Band	0°C > +3 °C	1
12	NTC wählen Raum	Raum / Boden / Raum boden	Boden
13	2-Rohr / 4-Rohr wählen	2 / 4	2
14	(0-10 V) Mit oder ohne totes Band wählen	0: mit Totband 1: ohne Totband	0
15	Speicher zurück setzen	Aus / LA (last)	LA
16	Mode	Heizung / Kühlung / Heizung + Kühlung / Auto-change-over (nur 4-Rohr)	Heizung + Kühlung
17	Geschwindigkeit	80% - 90% - 100% / Auto mode	100%
18	Maximale Gebläsegeschwindigkeit	80%...100%	100%
19	Mittlere Gebläsegeschwindigkeit	45%...75%	65%
20	Niedrige Gebläsegeschwindigkeit	20%...40%	40%
21	°C - °F	C / F	°C
22	Zurück zu den Werkseinstellungen	Re > 8 Sekunden gedrückt halten	/
23	Software Version	2.3	/
24	Lüfterstatus, wenn der Sollwert erreicht ist	0: mit niedriger Geschwindigkeit drehen 1: Stoppen	1

Parametereinstellungen

- Thermostat ausschalten via Taste

““

- Drücken Sie zum Aufrufen des Parametermenüs 3 Sekunden lang die untere linke Ecke des Bildschirms, bis „01“ angezeigt wird.

- Passen Sie die Einstellungen mit der Taste [-] oder [+] an.

- Blättern Sie mit durch das Menü

6.3. WIFI EINSTELLUNGEN

– Scannen Sie den QR-Code für die “SMARTLIFE” APP.

– Laden Sie die „SMARTLIFE“ -APP über Google Play oder den APP Store herunter und installieren Sie sie.



Verbinden Sie das Thermostat JRT-100TW über das WIFI mit dem Smartphone:

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein, bevor Sie starten.
2. Klicken Sie auf das [+] -Symbol in der oberen rechten Ecke der App-Startseite, um ein Gerät hinzuzufügen.
3. Bitte wählen Sie zunächst [Kleines Haushaltsgerät], scrollen Sie dann zu HVAC und wählen Sie [Thermostat (Wi-Fi)]. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen auf Ihrem Smartphone.
4. Drücken Sie das Symbol ““ im Thermostatbildschirm für ± 3 Sekunden. Drücken Sie kurz das Symbol ““ auf dem Thermostatbildschirm: WIFI blinkt oben links auf dem Bildschirm.
5. Das Smartphone sucht nun nach dem Thermostat im Netzwerk und fügt ihn hinzu. Tippen Sie anschließend auf [Weiter], um das Bedienfeld zu öffnen.
6. Im Bedienfeld können Sie den Modus, den Ventilator und das Programm anpassen.

7. GARANTIEBESTIMMUNGEN

1. Unsere Garantiepflicht tritt nur dann ein, wenn das Gerät vom ersten Besitzer oder seinem Heizungsbauer nach unserer Anweisung montiert, angeschlossen, ordnungsgemäß installiert und bedient wird..
2. Die Garantie bezieht sich nur auf das Gerät oder die Ersatzteile des Gerätes. Je nach Garantieschaden wird Ersatz geliefert, das Gerät repariert oder es werden Teile ersetzt. Bei berechtigten Garantieforderungen liefert Jaga gleichwertige Geräte oder Ersatzteile. Im durch Jaga anerkannten Garantiefall und Garantieeinsatz, gewährt Jaga eine Folgegarantie während der ersten 6 Monate..
3. Wir gewähren Garantie wie in diesem Garantieschein erwähnt. Bei Ersatz oder Reparatur verlängert sich in keinem Fall die ursprüngliche Garantiefrist..
4. Wir gewähren keine Garantie für Aggregate oder Ersatzteile, auf denen die Herstellungsnummern, Seriennummern entweder entfernt oder abgeändert sind. Bei Änderungen oder Eingriffen am Gerät durch nicht von uns autorisierten Personen erlischt ebenfalls die Garantiepflicht..
5. Jaga übernimmt keine Garantie für Schäden, die durch die Installation des Geräts, durch die Anschlüsse, sowohl wasserseitig als auch elektrisch, durch fehlerhafte elektrische Installationen, durch die Verwendung einer anderen als der für den Betrieb des Geräts vorgesehenen Spannung (idem für den wasserseitigen Druck), durch Defekte aufgrund von Fehlern in den umgebenden Geräten usw. entstehen. Auch bei Verwendung von ungeeigneten Anschlussstücken wird keine Garantie übernommen. Unsere Heizkörper sind in keinem Fall garantiert, wenn sie mit Brauchwasser, Dampf oder Wasser, das chemische Produkte oder große Mengen Sauerstoff enthält, beheizt werden. Die Qualität des Anlagenwassers muss der Richtlinie VDI 2035-2 entsprechen. Der Käufer verpflichtet sich, Baustaub und

- Feuchtigkeit zu vermeiden, um Schäden am Gerät zu verhindern. Das bedeutet, dass, wenn in dem Raum, in dem die Geräte installiert sind, noch Arbeiten durchgeführt werden müssen, es in der Verantwortung des Kunden liegt, diese installierten Geräte vollständig staubfrei abzudecken. Die Garantie erlischt auch, wenn die Heizgeräte in einer aggressiven Umgebung (Ammoniak, ätzende Stoffe usw.) aufgestellt werden. Unter diesen Umständen muss sich der Käufer an den Verursacher des Schadens wenden. Die Installation von lackierten Heizkörpern ist auch in Feuchträumen nicht zulässig.
6. Jaga gewährt auch keine Garantie für eine falsche Behandlung oder einen falschen Gebrauch des Geräts, mangelhafte oder falschen Betrieb, Fall des Gerätes, den Transport ohne Rücksicht auf die notwendigen Vorsichtsmassnahmen. Dies gilt auch für Geräte die so eingebaut sind, dass sie nicht einfach zu erreichen sind..
 7. Jaga gewährt auch keine Garantie für eine falsche Behandlung oder einen falschen Gebrauch des Geräts, mangelhafte oder falschen Betrieb, Fall des Gerätes, den Transport ohne Rücksicht auf die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Dies gilt auch für Geräte die so eingebaut sind, dass sie nicht einfach zu erreichen sind..
 8. Jede Intervention von Jaga, die nicht durch die Garantie abgedeckt ist, soll an den After-Sales Techniker in bar bezahlt werden..
 9. Die Garantie gilt ab Rechnungsdatum. Wenn keine Rechnung vorliegt gilt die Seriennummer oder das Herstellungsdatum..
 10. Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten ist das zuständige Amtsgericht am belgischen Firmensitz zuständig. Dieses wendet belgisches Recht an, auch im Falle des Verkaufs an Bürger anderer EU-Mitgliedstaaten und Nicht-EU-Mitgliedstaaten.



CONTENT

1. General information..... 33

2. Overview..... 34

2.1. Coreline..... 34

2.2. Baseline..... 34

3. Dimensions (in mm)..... 35

4. Installation 36

4.1. Coupling nut installation 37

4.2. Maximum cable length at 24V (max 5% voltage drop)..... 38

5. Settings via circuit board controller..... 38

5.1. Adjusting the water temperature..... 38

5.1.1. Adjusting the maximum water temperature for cooling..... 38

5.1.2. Adjusting the minimum water temperature for heating 38

5.2. Circuit board error code..... 38

5.3. Factory reset 39

6. Operating limits 39

6.1. Room thermostat..... 39

6.2. Control..... 39

6.3. WIFI settings..... 40

7. Warranty conditions..... 41



PRODUCT REMOVAL INSTRUCTIONS

The symbol of a crossed-out trash bin on your product is a reminder that, within the European Union, all electrical and electronic products must be collected separately at the end of their life cycle. Do not dispose of these products with unsorted waste. Bring these products to a waste collection point to prevent uncontrolled waste disposal (harmful to the environment and health) and to promote sustainable use of materials. For more information on waste disposal, you can contact product suppliers, local waste authorities, or relevant national manufacturers.

The manufacturer disclaims all liability and responsibility regarding any inaccuracies in this document due to printing or translation errors. The manufacturer reserves the right to make changes deemed necessary or useful. This document or parts of this document may not be copied, modified, or reproduced without the written permission of Jaga NV.



IMPORTANT INFO

The unit must be installed by a certified installer in accordance with the installation instructions and the local building codes. Please follow this instruction manual and file it somewhere safe! The unit must always be accessible for maintenance and inspection..

This appliance must not be used by children under 8 years of age or by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the hazards involved.

The warranty is void when:

- The installation, maintenance or operation instructions in this manual are not respected.
- The initial start-up has been carried out before a general cleaning of both the fan and the coil.
- Modifications have been made to the product,before, during or after product installation.
- Maintenance has been carried out by unauthorized people.
- Access to the unit has been restricted due to on-site conditions.

This device is covered by the general warranty conditions of Jaga NV.

For general safety information see: <https://jaga.com/ex/provisions/>

DECLARATION OF CONFORMITY

JAGA N.V. - Verbindingslaan 16 - B 3590, declares under its sole responsibility that the product to which this declaration relates, is in conformity with the following standards or documents provided, that these are used in accordance with our instructions: **BRIZA 12, BRIZA 22, BRIZA 26** In compliance with the provisions of the Directives: **NBN EN 60335-1 BASED ON EN60335-1:2012 + A11:2014 / NBN EN 60335-2-80 BASED ON EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009**

In compliance with the provisions of the Directives

- Low Voltage 2014/35/EC
- Machinery 2006/42/EC
- EMC 2014/30/EC
- RoHS 2011/65/EU



1. GENERAL INFORMATION

1.1. UNIT IDENTIFICATION

The serial number is tagged on unit's right side (on the left if the connections are on the unit's right side).

1.2. INSTALLATION

- Check for any visible damage.
- Installation must be carried out by certified technicians. Incorrect installation could cause product failure, a reduced performance or an increased noise level.
- Check for any visible damage.
- The unit might have sharp edges; use gloves during installation/adjustment.
- The unit must remain accessible for inspection and maintenance, the trench must be removable at all times.
- Always disconnect and switch off the power supply during installation or maintenance.
- The unit must be handled with care in order to avoid damage to the unit's interior and exterior parts.
- Mount the device in a solid and stable location to prevent vibrations from being transmitted between different components. Provide contact sound insulation if necessary.
- Install this product in an environment with a temperature between 5 °C and 70 °C.
- Install this product in an environment with a relative humidity of less than 90%.
- all clearances indicated in the manual must be respected in order to guarantee performance, and to allow installation and maintenance. In case valve packages are to be installed, make sure that there is enough room left.
- Do not place any objects on the unit.
- Do not insert objects into the supply and return air openings.
- With cooling: insulate the hydronic pipes.
- When the condensate drain pipes are being connected, the pipe system must be sufficiently supported in order to prevent strain on the condensate drain tray.

1.3. OPERATIONAL LIMITS

Installation that does not comply with the specified operational limits relieves Jaga NV from discharge liabilities with regard to damage to objects and persons.

- Max. water temperature: 90°C
- Maximum coil pressure: 20 bars.
- Supply voltage: 24 V DC ±10 bars

1.4. THE UNITS COMPLY WITH THE FOLLOWING GUIDELINES

2006/42/EC Machinery Directive

1.4.1. Terms of use:

The appliance must not be installed (standard IEC EN 60335-2-40):

- Outside
- In areas subject to frost
- in humid rooms (ex.. bathroom)
- In areas where there is a risk of explosion due to gases, vapors, or dust

1.4.2. Device installation guidelines:

- Wall-/ceiling unit: wall/ceiling on which the device is installed must be perfectly flat and sturdy enough to carry the device's weight and must not contain any pipes or electrical wires.
- Do not insert objects into the supply and return air openings.

1.5. USE

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised or instructed by a person responsible for their safety on how to use the appliance.
- Children shall not play with the appliance.
- Lees de gebruikshandleiding aandachtig door.
- The area must be dry and dust-free, with a temperature between 5°C and 70°C and a relative humidity < 90%. (norm IEC EN 60335-2-40).
- The unit has been designed to function as a fan coil for both heating and cooling applications; any other use is strictly forbidden. Installing the unit in an explosive environment is prohibited.
- The device is designed and manufactured to function solely as an air treatment end unit with optional return and supply plenums that can be built into your wall or ceiling.
- The unit is not intended for industrial applications.

1.6. MAINTENANCE

- The unit must remain accessible for inspection and maintenance, the trench must be removable at all times. Do not place any objects on or in front of the device. Always switch off and disconnect the power before installing or servicing the device.
- Maintenance of the device is very important for its proper operation. This should be carried out regularly according to the usage and function of the room in which the device is installed
- Maintenance must be carried out by qualified technicians.
- Only use original parts.
- Casing: clean with a soft moist cloth. Do not use any solvent or cleaning agent based products.
- Do not insert objects into the supply and return air openings.

1.7. STARTING

- Start-up and commissioning of the fancoil must be carried out by skilled staff, qualified to work on this type of product.:
 - The unit is positioned correctly.
 - The supply and return pipes are properly connected and insulated.
 - The pipes are clean and air is removed.
 - The inclination of the unit towards the drain and the p-trap are correct.
 - The wiring connections are correct and properly tightened.
 - The supply voltage is correct.

Let the device run at the highest setting for at least 3 hours and check for any irregularities.

1.8. DISASSEMBLY

- When the unit is not used for long periods of time, it must be disconnected from the mains electrical connection. This can be done by setting the power switch to the OFF position.
- When the unit is not used for long periods of time, it must be disconnected from the mains electrical connection. If the unit is not used during the winter period, the water in the system may freeze. A suitable quantity of anti-freeze liquid should be mixed with the water. Mixing the water with glycol modifies the unit's performance. Pay attention to the safety instructions on the packaging regarding glycol.

1.9. PACKAGE & ENVIRONMENT

1.9.1. Follow the instructions:

- Check for any visible damage
- Open the packaging
- Remove the packaging material and put it in the appropriate collection point or recycling facility, in compliance with the local regulations.
- Do not leave the packaging within reach of children.

1.9.2. Protect the environment:

Remove the packaging materials in accordance with the applicable national or local regulations.

1.10. SYMBOLS

- Danger
- Danger: electrical hazard
- Danger: sharp edges / components
- Danger: hot surfaces
- Danger: moving parts
- Attention: important warning
- Enviromental safeguard
- VDC - direct current
- VAC - alternating current



2. OVERVIEW

2.1. CORELINE

HEAT EXCHANGER WITH HYDROPHILIC COATING FOR OPTIMUM COOLING PERFORMANCE


STURDY CASING MANUFACTURED FROM ELECTRO-GALVANISED STEEL

ALUMINIUM TOP GRILLE, POWDER COATED IN THE SAME COLOUR AS THE UNIT

MOUNTING HOLES




WI-FI THERMOSTAT WITH TOUCHSCREEN AND APP (VERSION PLUG & PLAY)

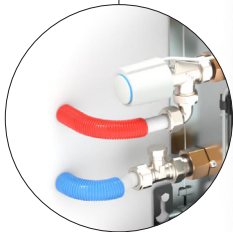

PREASSEMBLED CONNECTION SET FOR AN EASY 3/4" EUROCONUS CONNECTION.

METAL CONDENSATE TRAY WITH EPOXY-POLYESTER COATING

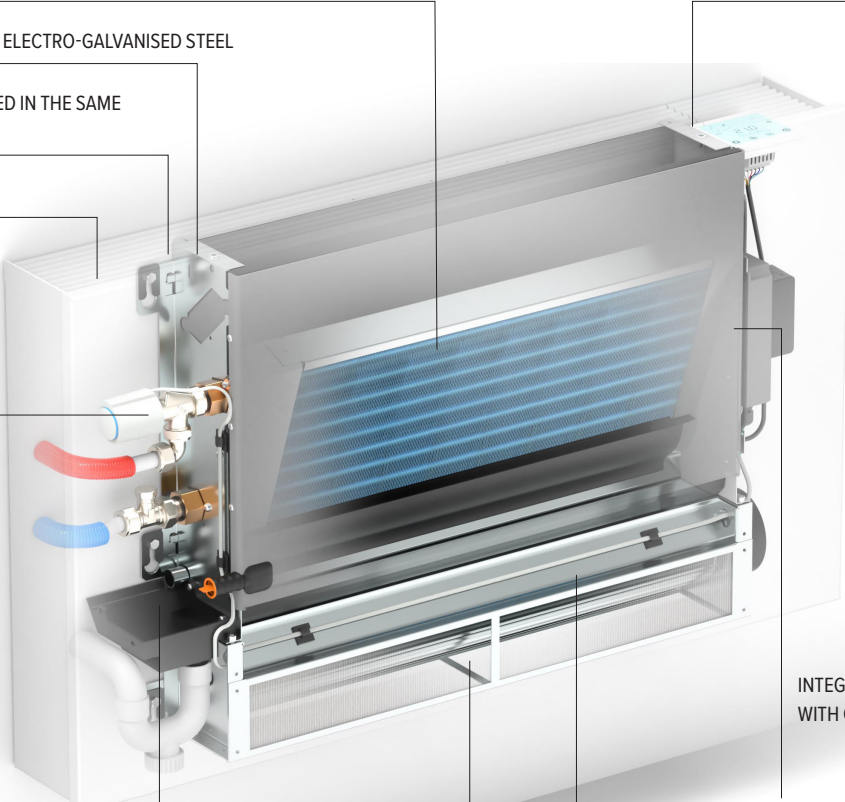

STAINLESS STEEL AIR FILTER

THERMAL ACTIVATOR(S) (TANGENTIAL MINI ACTIVATOR)

INTEGRATED 230 V POWER SUPPLY, WITH CLAMP CONNECTOR*

2.2. BASELINE

MOUNTING HOLES

HYDRONIC CONNECTION G1/2" F

AIR VENT

HEAT EXCHANGER




INTEGRATED 230 V POWER SUPPLY, WITH CLAMP CONNECTOR*

BRACKETS TO HOLD THE FRONT PLATE

CONDENSATE TRAY WITH OUTLET SPIGGOT Ø 2 CM

SPRING CLIP

3. DIMENSIONS (in mm)

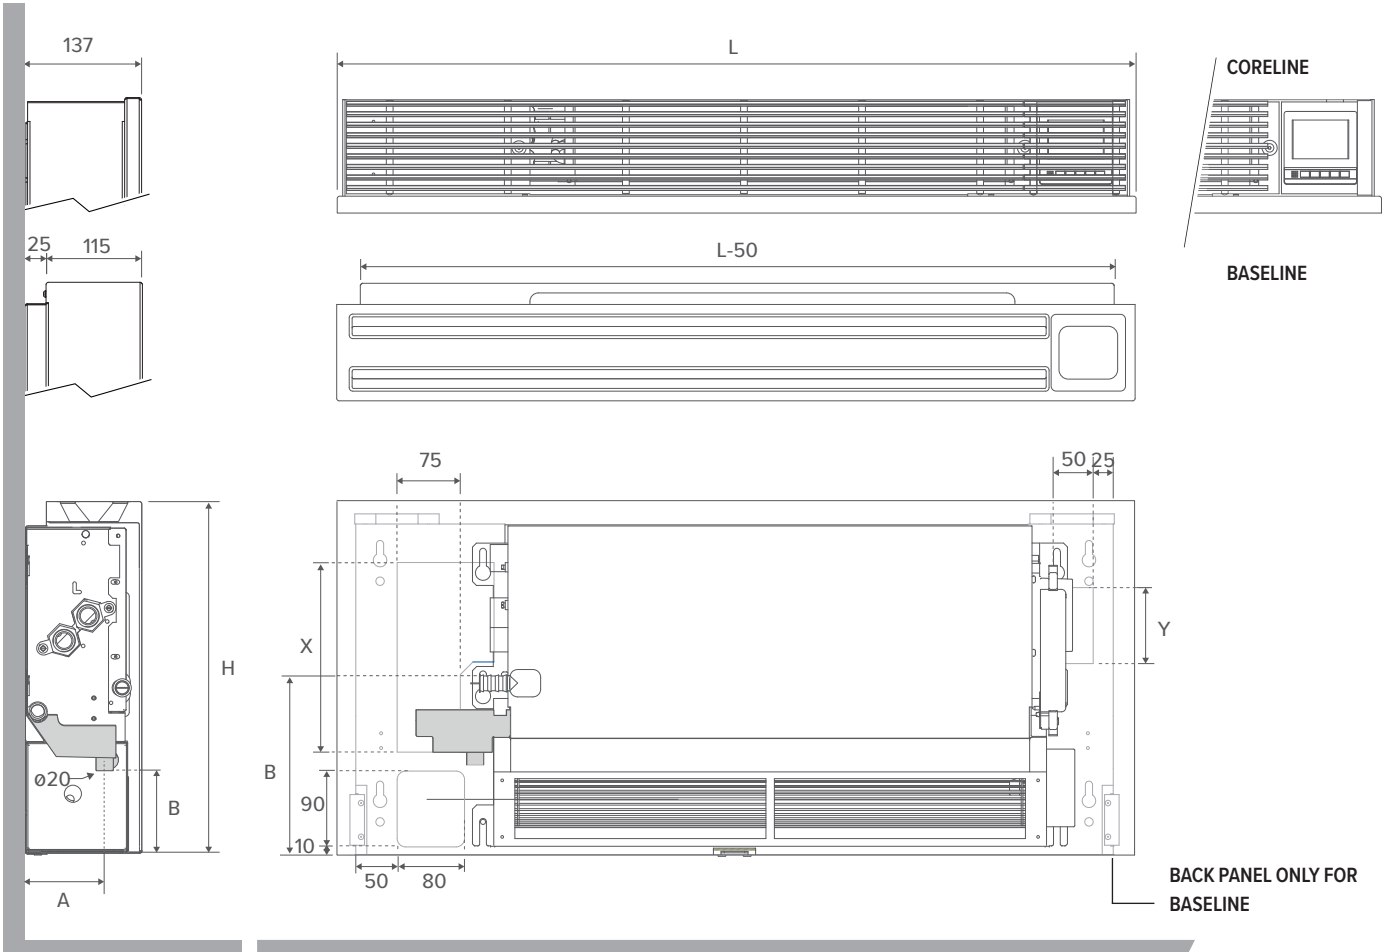

LEGEND (in mm)

HEIGHT	CORELINE		BASELINE	
	041	055	042	056
X	/	/	225	315
Y	/	/	85	150
A	92	92	95	95
B	97	97	105	105
C	205	205	215	215
D	250	250	260	260


HYDRONIC CONNECTION

HEIGHT 041 / 042: 2-pipe


HEIGHT 041: 4-pipe

HEIGHT 055 / 056: 2-pipe

HEIGHT 055: 4-pipe

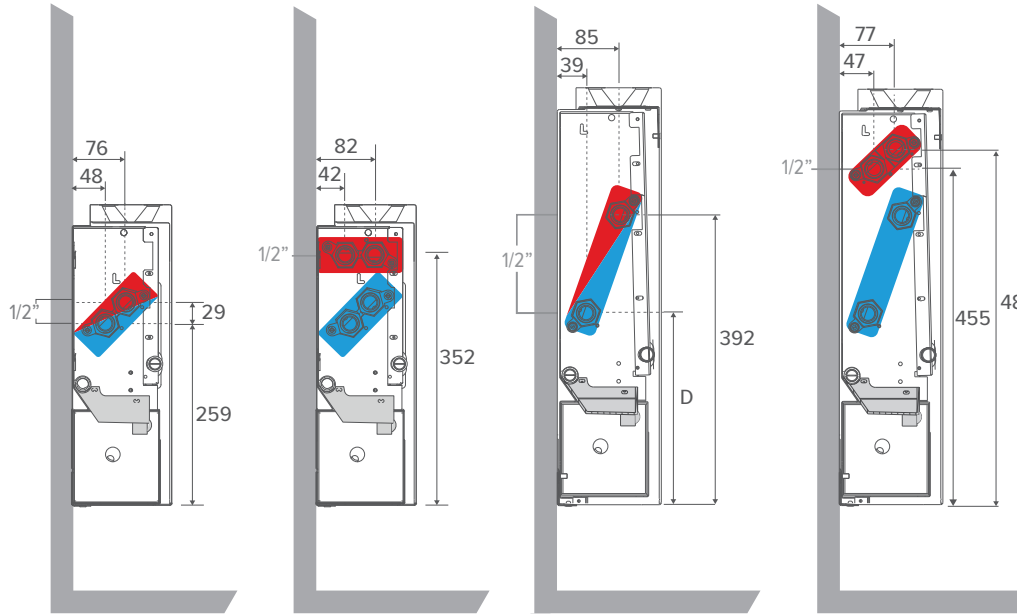

FREE SPACE

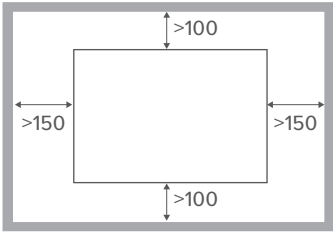


4. INSTALLATION

ATTENTION!
Installation must be carried out by certified technicians. Incorrect installation could cause product failure, a reduced performance or an increased noise level.


Always use the main switch to disconnect the power to the fan

CORELINE

BASELINE


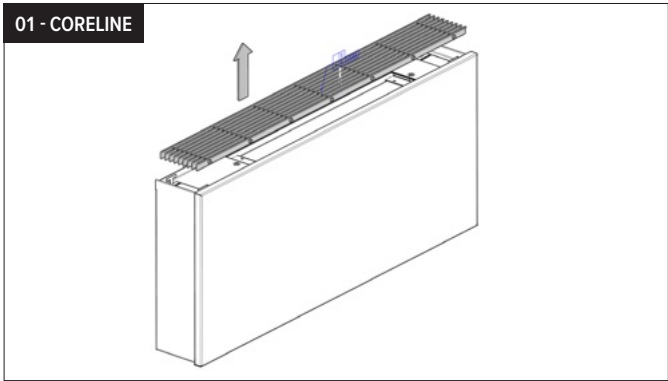


Remove the grille

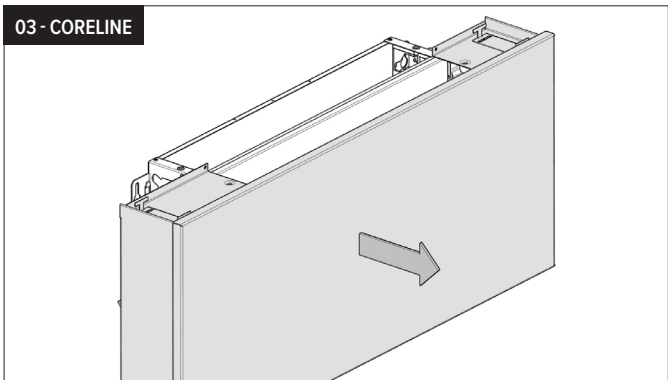

The casing can now be removed in its entirety


Check for a control module!
Remove the casing and disconnect the control module.

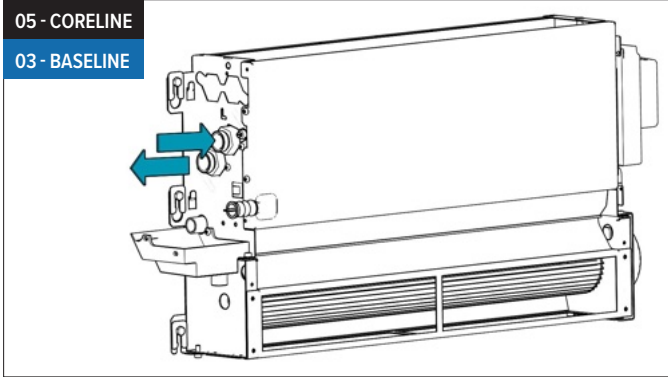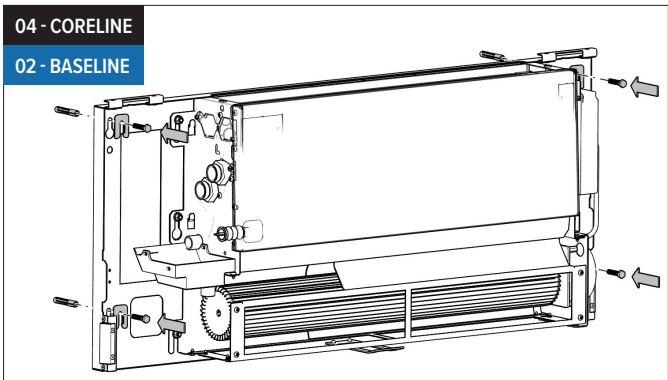


Connect the device to the hydronic system by using the specified inlet/outlet connections. Make sure that the connections are air tight - use a sealant. The coil heat exchanger is equipped with an air vent.

If the unit is used for cooling, the hydronic pipes must be insulated. When using devices for cooling: iron couplings prohibited.

Use a back wrench when fastening the hydronic connections!

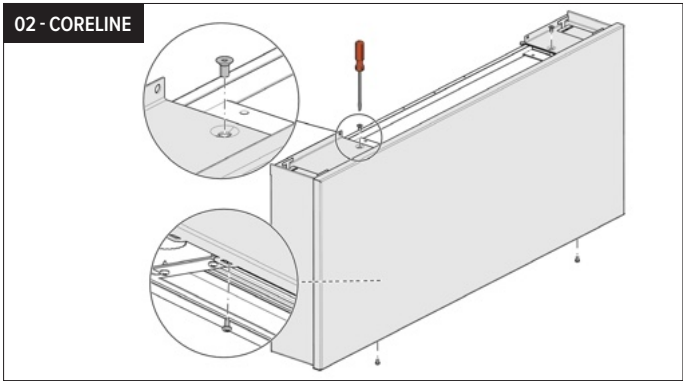

Remove the screws at the top and bottom of the unit.

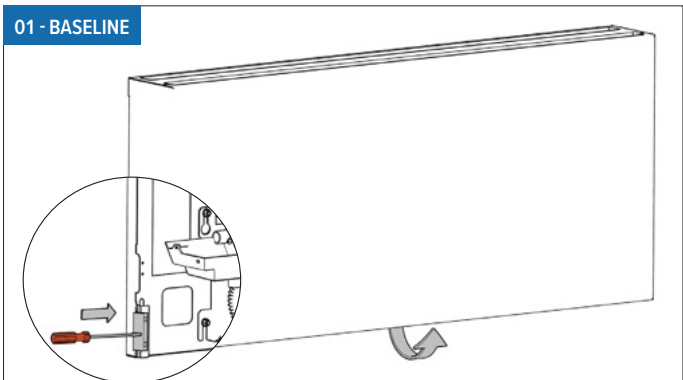

Unclip the front plate by pressing the 2 spring clips on the side.

Check for a control module!
Remove the casing and disconnect the control module.


Mark and drill the mounting holes. Place the device.

Use plugs that are suitable for the type of wall.

Back panel only for Baseline

06 - CORELINE

04 - BASELINE

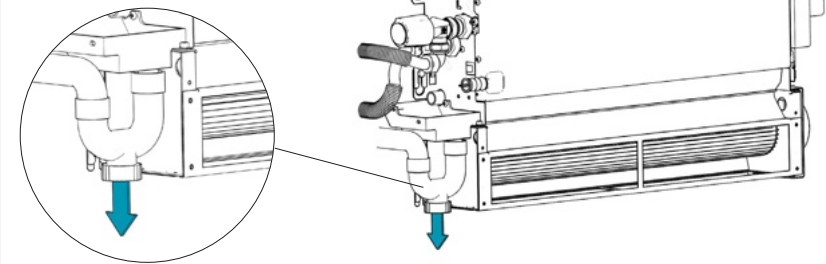

Install the condensate drain. The condensate drain system should be fitted with a siphon to prevent odours. The siphon can be either on the unit or on the final condensate connection (downstream from the condensate trap). Pour water into the condensate trap and check that it drains normally. If not, check the drain angle..

If the condensation drain pan is not used, the drain pipe must be connected directly to the condensation trap. In this case, the hydronic pipes and the valves used for cooling water must be insulated against condensation. Position the drain pipes without mechanical stress on the drain connection of the unit.

07 - CORELINE See. Electrical connection PG. 42

05 - BASELINE **ATTENTION! Choose the correct electrical diagram based on your selected unit and options.**

08 - CORELINE Follow the instructions in reverse order from step 6 to 1 to remount the unit.

06 - BASELINE

4.1. COUPLING NUT INSTALLATION

Unlock the connecting part.

Pull the 2 parts apart.

Place the tool on the connection core.

Turn the core.

Remove the core from the housing.

Loosen the cable gland.

Insert the cable through the cable gland up to the core.

Connect the cables correctly to the core.

Fix the cables by tightening the screw.

Slide the core into the housing and tighten it.

Fix the cable gland.

Tighten the cable gland with 2,4/4 Nm.

Place the 2 sides together.

Tighten the connecting part.

4.2. MAXIMUM CABLE LENGTH AT 24V (MAX 5% VOLTAGE DROP)

Determine the correct wire cross-section based on the distance from the power supply to the farthest device.

Total power (W): the sum of the power (W) of all devices connected to the same power supply or electrical circuit.

BRIZA		L75	L95	L125	L145
P (W)		15	18	25	26

		MAX. CABLE LENGTH (M)									
		5	10	15	20	25	30	40	50	75	100
TOTAL OUTPUT (W)	100	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	200	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	300	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	400	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	500	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	600	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50
	700	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50
	800	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50
	900	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50
	1000	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50
	1100	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50	1.50	2.50	4.00
	1200	0.75	0.75	0.75	1.50	1.50	1.50	1.50	2.50	4.00	4.00
	1300	0.75	0.75	1.50	1.50	1.50	2.50	2.50	4.00	4.00	
	1400	0.75	0.75	1.50	1.50	2.50	2.50	4.00	4.00		
	1500	0.75	1.50	1.50	2.50	2.50	2.50	4.00	4.00		

MIN. THREAD SECTION:

0.75 mm²	1.50 mm²	2.50 mm²	4.00 mm²
----------	----------	----------	----------


5. SETTINGS VIA CIRCUIT BOARD CONTROLLER

5.1. ADJUSTING THE WATER TEMPERATURE

5.1.1. Adjusting the maximum water temperature for cooling

By reducing the water temperature setting, the unit will start later. If the water temperature is set higher, the unit will start sooner.

⚠ The default setting of this unit is cooling condensation (deep cooling). If you only wish to cool non-condensing (light cooling), then you need to adjust the water temperature setting to 24°C.

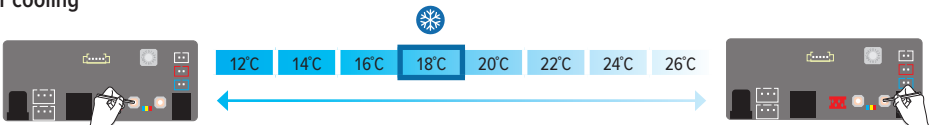

- Start setup mode: press and hold the [-] button until the blue LED flashes 5x and release.
- Short press the [-] or [+] button to adjust the set temperature.
- Exit setup mode: hold the [-] button until the blue LED flashes 5x and release.

 The blue LED flashes quickly when the minimum temperature is reached.

 The red LED flashes quickly when the maximum temperature is reached.


 Automatic control: The green LED lights up when the water temperature (supply water) is lower than the set temperature.

5.1.2. Adjusting the minimum water temperature for heating

By increasing the water temperature setting, the unit will start later. If the water temperature is set lower, the unit will start sooner.

⚠ In combination with a heat pump, it may be necessary to reduce the water temperature.

- Start setup mode: Press and hold the [+] button until the red LED flashes 5x and release.
- Short press the [-] or [+] button to adjust the set temperature.

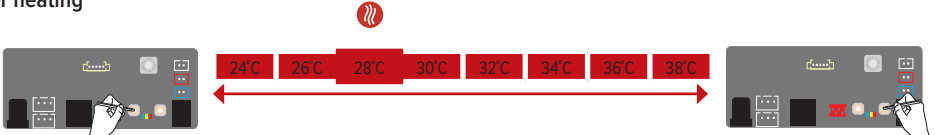

- Exit setup mode: press and hold the [+] button until the red LED flashes 5x and release.


 The blue LED flashes quickly when the minimum temperature is reached.

 The red LED flashes quickly when the maximum temperature is reached.

 Automatic control: The green LED lights up when the water temperature (supply water) is lower than the set temperature.

⚠ Wait 15 seconds – the new setting will be saved automatically.

5.2. CIRCUIT BOARD ERROR CODE




 Check the water temperature sensor

5.3. FACTORY RESET

- Disable power charge
- Press and hold down both the [-] and [+] button on the circuit board and switch on the power again. The blue LED will light up, followed by the green LED 2 seconds

later and the red LED 4 seconds later. Release the buttons as soon as all 3 LEDs are flashing

- The controller will return to the Factory Default settings, all LEDs will flash for 8 seconds.



6. OPERATING LIMITS


If the unit is filled with cooling water, the condensation that is formed on the coil will be discharged via the condensate drain connection. If the cooling water temperature is very low or the air humidity is very high, condensation might form on other components than the coil. This condensation is not collected in the condensate drain, but may drip under the unit. To prevent this, a minimum permitted water temperature must be taken into account in function of the relative humidity and the ambient air temperature.

Permitted minimum water temperature (°C)


Permitted minimum water temperature

		AMBIENT TEMPERATURE / DRY-BULB TEMPERATURE (°C)					
		21 °C	23 °C	25 °C	27 °C	29 °C	31 °C
RH (%)	40 %	3 °C	3 °C	3 °C	3 °C	3 °C	4 °C
	50 %	3 °C	3 °C	3 °C	3 °C	4 °C	6 °C
	60 %	3 °C	3 °C	4 °C	4 °C	6 °C	8 °C
	70 %	3 °C	4 °C	5 °C	6 °C	8 °C	10 °C
	80 %	4 °C	5 °C	6 °C	8 °C	10 °C	/
	90 %	5 °C	6 °C	8 °C	10 °C	/	/
	100 %	6 °C	8 °C	10 °C	/	/	/


6.1. ROOM THERMOSTAT

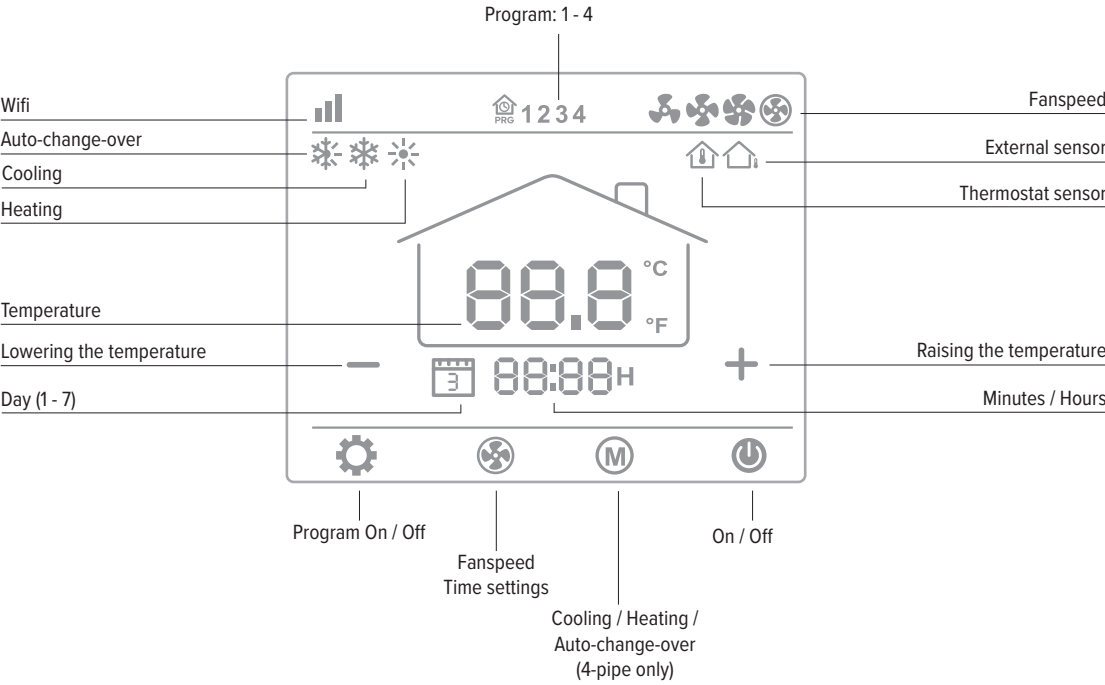

6.2. CONTROL

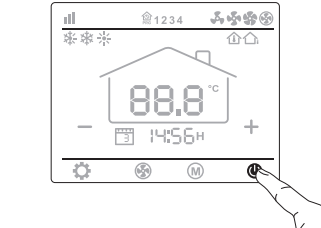

On / Off
Short press 

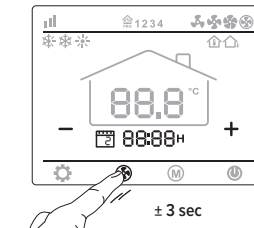

Day and time

- Short press , Go to PROGRAM
- Hold for 3 seconds 
- Short press , press [-] or [+] briefly to set the minutes
- Short press , press [-] or [+] briefly to set the hours
- Short press , press [-] or [+] briefly to set the day


Program: 7 days, 2 time zones per day

- Press [-] or [+] briefly to set the minutes
- Short press , press [-] or [+] briefly to set the hours
- Short press , press [-] or [+] briefly to set the day
- Short press , repeat all actions, program the 7 days in this manner.




ATTENTION: AFTER 8 SECONDS OF INACTIVITY, THE THERMOSTAT AUTOMATICALLY RETURNS TO OPERATING MODE.

WEEK	TIME ZONE 1				TIME ZONE 2			
	 1	 2	 3	 4				
1.7 Monday - Sunday	On	Temperature	Off	Temperature	On	Temperature	Off	Temperature
1	From	until			From		until	
2	From	until			From		until	
.	From	until			From		until	
7	From	until			From		until	

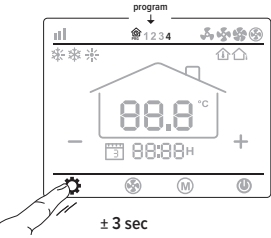


Program On / Off

- Hold for 3 seconds  Program On
- Hold for 3 seconds  Program Off

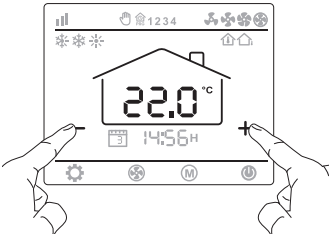


Temperature

- Short press the [-] or [+] button to adjust the set temperature

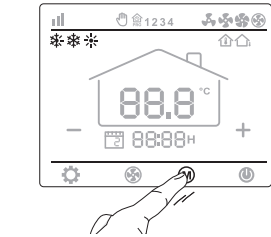

Heating / Cooling / Auto-change-over

- short press 

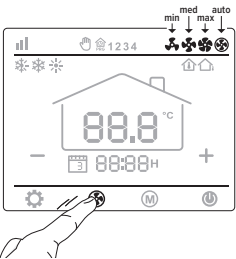

Fanspeed

- Druk kort 
- min  / med  / max  /
AUTO 

MENU	DESCRIPTION	SETTINGS	DEFAULT
01	Temp. Offset	-8 °C - +8 °C	0 °C
04	Maximum temperature	+5 °C - +35 °C	35 °C
05	Minimum temperature	+5 °C - +35 °C	5 °C
06	Display mode	Room / Set / Room Set	Room SET
07	Frost protection	+5 °C - +20 °C	5 °C
11	Dead Band	0°C > +3 °C	1
12	Sensor selection	Room / Floor / Room floor	floor
13	2-pipes / 4-pipes select	2 / 4	2
14	(0-10 V) select dead band or not	0: with deadband 1: without deadband	0
15	Reboot memory	Off / LA (last)	LA
16	Mode	Heating / Cooling / Heating + Cooling / Auto-change-over (4-pipe only)	Heating + cooling
17	Fanspeed	80% - 90% - 100% / Auto mode	100%
18	Maximum fan speed	80%...100%	100%
19	Medium fan speed	45%...75%	65%
20	Low fan speed	20%...40%	40%
21	°C - °F	C / F	°C
22	Factory reset	Re > Hold for 8 seconds 	/
23	Software version	2.3	/
24	Fan status when setpoint is reached	0: working in low speed 1: stop	1

Parameter settings

- switch the thermostat off with the button
- To enter the parameter menu, press the lower left corner of the screen for 3 seconds, until “01” appears.
- Adjust the settings with the [-] or [+] button.
- Scroll through the menu with 

6.3. WIFI SETTINGS

- Scan the QR code for the “SMARTLIFE” APP.
- Download and install the “SMARTLIFE” APP via Google play or the APP store.



Connect the Thermostat JRT-100TW with the smartphone via WIFI :

1. Enable Bluetooth on your phone before starting.
2. Tap the [+] icon in the top-right corner of the App homepage to add a device.
3. First select [Small household appliance], then scroll to HVAC and select [Thermostat (Wi-Fi)]. Then follow the instructions on your smartphone.
4. Press the icon “” in the thermostat screen for ± 3 seconds. Briefly press the “” icon in the thermostat screen: WIFI will flash at the top left of the screen.
5. Your smartphone now searches for the thermostat in your network and adds it. Tap [Continue] to open the control screen.
6. In the control screen, you can adjust the mode, fan and programme.

7. WARRANTY CONDITIONS

1. The guarantee is valid only if the equipment is properly and correctly used, by its first owner and if installed in accordance with the norms and instructions as stipulated in the instruction leaflet and the current practices.
2. The guarantee only applies to the equipment and the spare parts. Jaga has the choice between repair and replacement of the equipment or the spare parts. If there has been a change in the model, Jaga is authorised to replace the guaranteed equipment with an equivalent equipment or equivalent spare parts. In those cases where the guarantee claim is received, during the first six months after the start of the guarantee, on all labour and transport costs.
3. The period of guarantee is mentioned in this certificate. A repair or replacement does not change anything to the original period of guarantee.
4. No guarantee is granted on equipment or spare parts lacking information concerning type or series, or on equipment where this informations has been removed or altered, or on equipment that has been repaired or modified by persons not authorized by Jaga.
5. The customer is responsible for the damage when it is due to errors of placement, fittings, electrical connections, faulty or damaged electrical installations or appliances, erroneous voltage or hydronic pressure and all other errors not related to the product delivered by Jaga. The guarantee is also revoked when non-suited parts are applied. The guarantee for our heat exchangers is not valid if they are emptied at set times or during a certain period, or if they are heated by means of industrial water, steam or water saturated by great quantities of oxygen. The quality of the system water has to be in accordance with the VDI 2035-2 directive. The buyer will make every effort to prevent damage to the device by avoiding both dust and moisture. This means that the customer has to cover the device in case

- of further construction works in order to ensure that the devices remain dust-free. The guarantee is also revoked when the heat exchangers are placed in aggressive surroundings (ammonia, corrosive substances, etc). In these circumstances, the buyer should address the cause of the damage. Lacquered radiators should not be used in the following (humid) areas: above a bath with a built-in shower unit, in a shower cubical or next to it, in a swimming pool (chlorine) or in a sauna.
6. Jaga does not give a guarantee on faulty equipment due to incorrect handling and/ or use of the equipment, the dropping of the equipment or the transport without the necessary precautions, or for all equipment that is built in, in a way that it cannot be reached normally. The guarantee is valid only if the equipment is properly and correctly used, by its first owner and if installed in accordance with the norms and instructions as stipulated in the instruction leaflet and the current practices.
 7. In all cases where the guarantee is granted but where the intervention occurs later than 6 months after the start of the guarantee, and in all other cases, labour and transportation costs are calculated according to scales set by Jaga. Customers can get information on those scales either from our sales administration personnel, or from the maintenance engineer.
 8. All interventions not covered by the guarantee have to be paid in cash to the maintenance engineer.
 9. The guarantee starts on the date of the invoice. If the invoice is not available, the serial number or the date of production prevails.
 10. Only the courts of judicial district Hasselt (Belgium) are authorised to deal with disputes arising from this guarantee. It will apply Belgian law even when sales involved are subjects of EU member states as well as non-EU member countries.




1. Elektrische aansluiting / Raccordement électrique / Elektrischer Anschluss / Electrical connection	42
1.1. Aansluiting 230 VAC met waterdichte voeding en aansluitwarterl / Raccordement 230 VAC avec alimentation étanche et manchon de raccordement / Anschluss 230 VAC mit wasserdichtern Netzteil und Anschlussklemme / Connection to 230 VAC with waterproof power and cable gland	42
1.1.1. 2-Pijpsaansluiting / raccordement bitubes / 2-rohr anschluss / 2-pipe connection.....	42
1.1.2. 4-Pijpsaansluiting / raccordement 4-tubes / 4-Rohr Anschluss / 4-pipe connection	43


1. ELEKTRISCHE AANSLUITING / RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE / ELEKTRISCHER ANSCHLUSS / ELECTRICAL CONNECTION

1.1. AANSLUITING 230 VAC MET WATERDICHTE VOEDING EN AANSLUITWARTEL / RACCORDEMENT 230 VAC AVEC ALIMENTATION ÉTANCHE ET MANCHON DE RACCORDEMENT / ANSCHLUSS 230 VAC MIT WASSERDICHTERN NETZTEIL UND ANSCHLUSSKLEMME / CONNECTION TO 230 VAC WITH WATERPROOF POWER AND CABLE GLAND

1.1.1. 2-pijpsaansluiting / raccordement bitubes / 2-rohr anschluss / 2-pipe connection

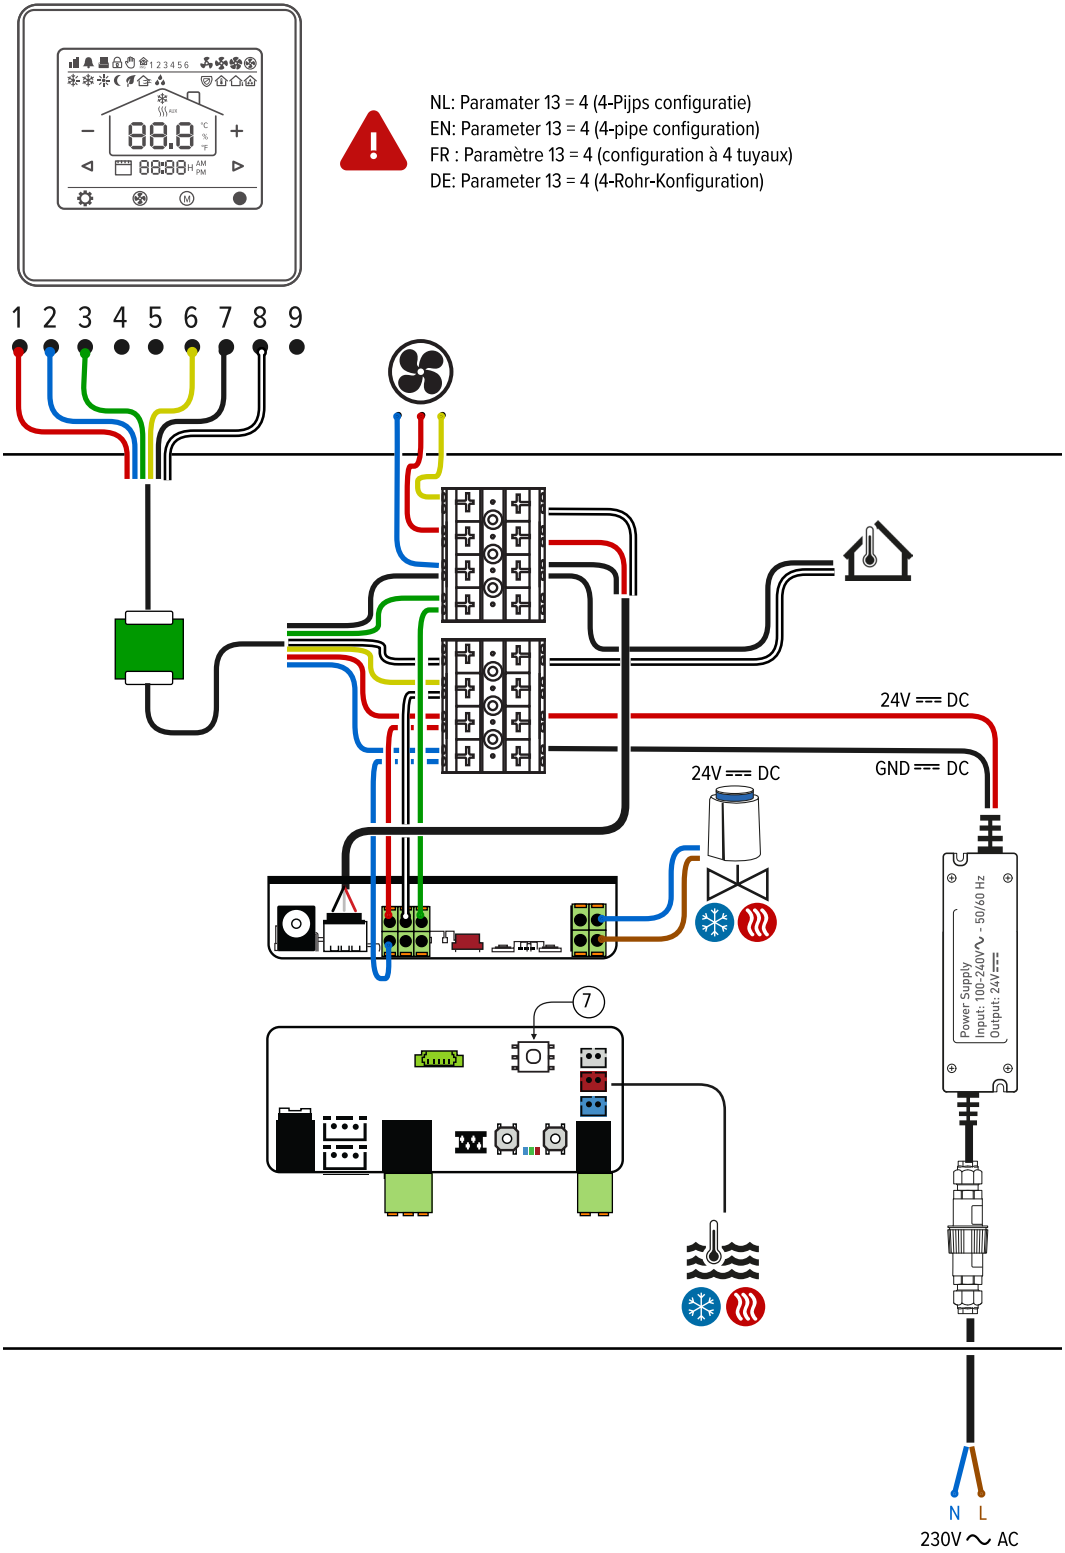

1.1.2. 4-pijpsaansluiting / raccordement 4-tubes / 4-Rohr Anschluss / 4-pipe connection

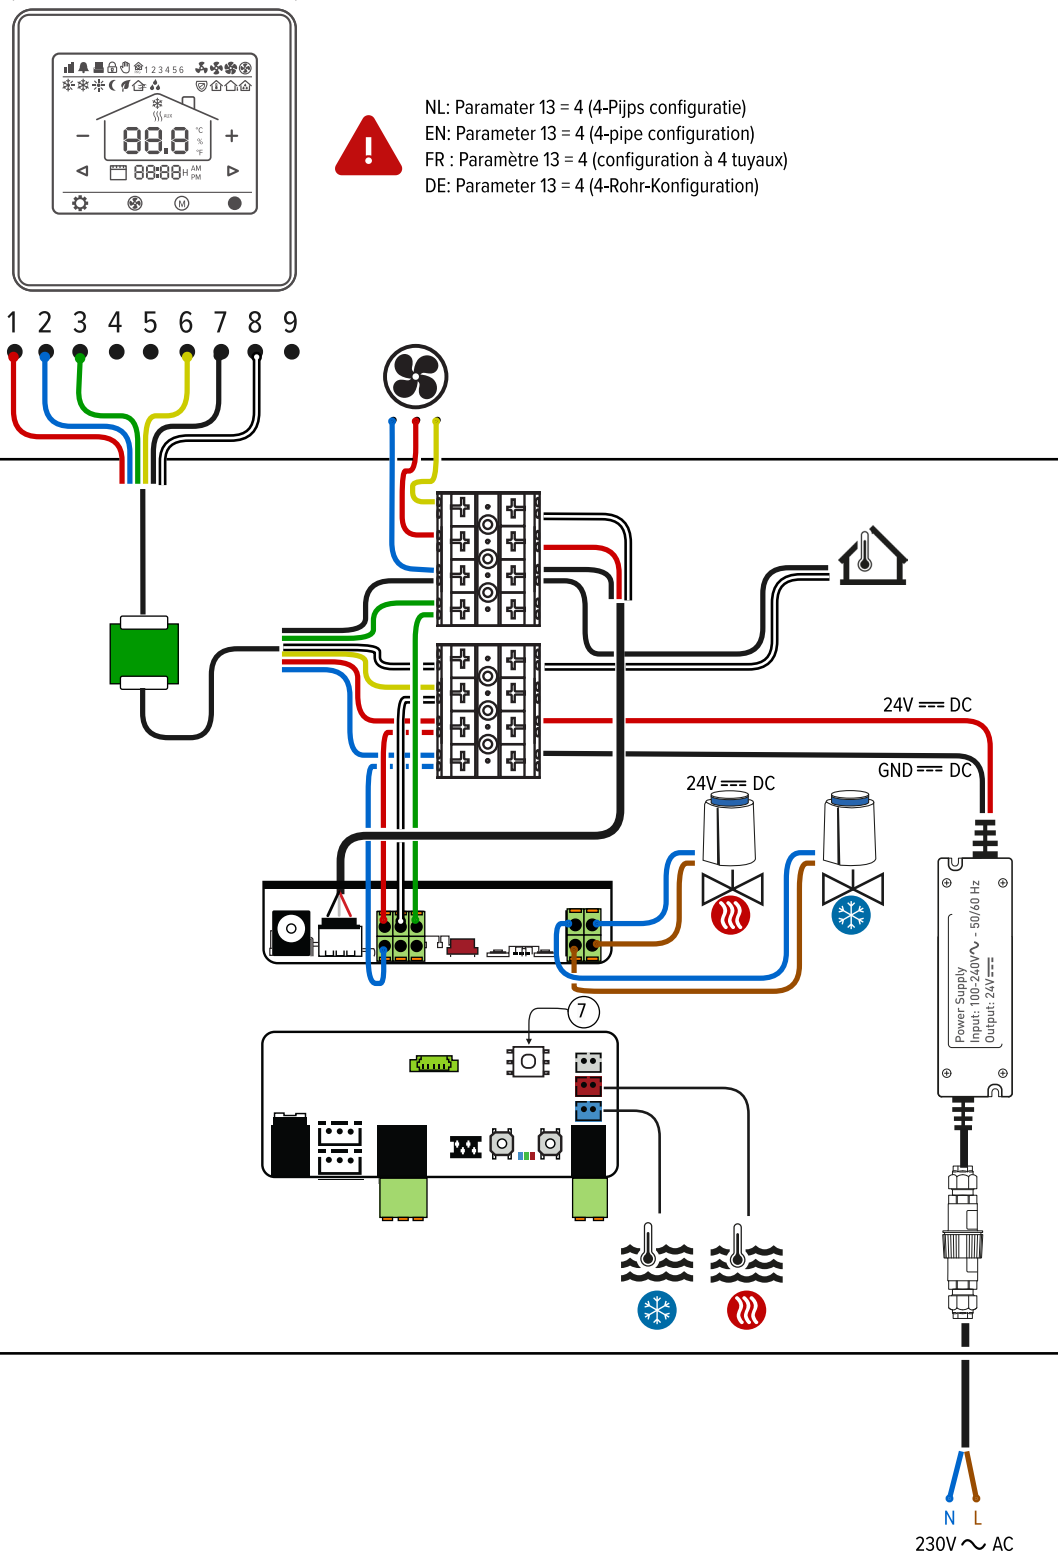



JAGA INTERNATIONAL JAGA NV

In need of some advice? Make an appointment at the Jaga Advice Centre.

Verbindingslaan 16
3590 Diepenbeek

+32 (0) 11 29 41 12

export@jaga.be
jaga.com