


IGUANA CIRCO CORNER


Montagehandleiding
Instructions de montage
Montagehinweis
Mounting instructions

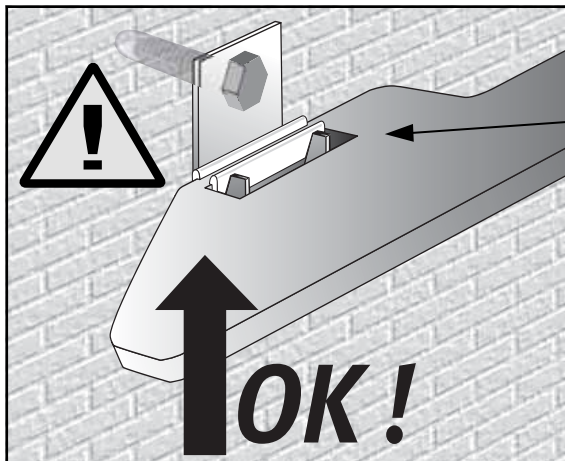

> OPTIE > OPTION




code 5090.1111



code 5090.1110




code 5090.1119

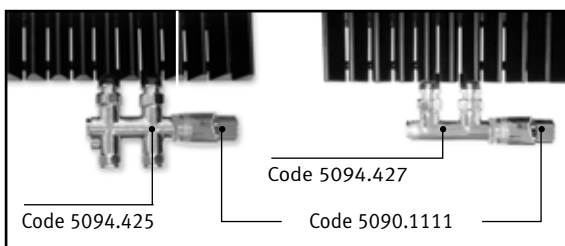



> Klemkoppelingen voor
ventielen: zie Jaga prijslijst.
> Klemringverschraubungen
für Ventile: siehe Jaga Preisliste.

> Raccords bicones pour vannes:
voir liste des prix Jaga.
> Sleeve couplings for valves:
see Jaga price list.




AFMETINGEN > DIMENSIONS > ABMESSUNGEN > DIMENSIONS





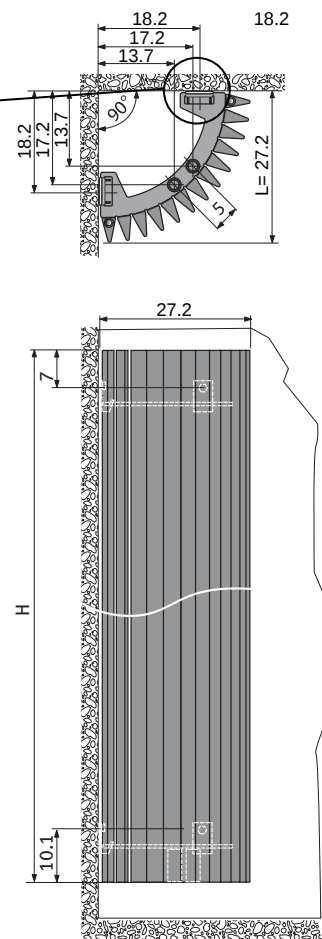


STANDAARD
STANDARD

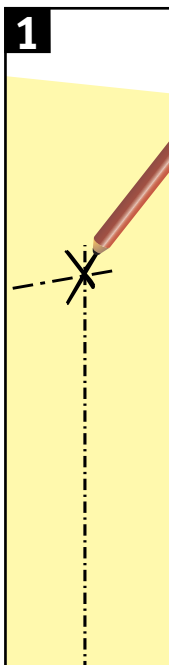


PLAATSING CV-LEIDINGEN AANSLUITING 1-8
POSITIONNEMENT DES TUYAUX DE CC RACCORDEMENT 1-8
POSITIONIERUNG ZH LEITUNGEN ANSCHLUß 1-8
PLACEMENT OF CH TUBES CONNECTION 1-8

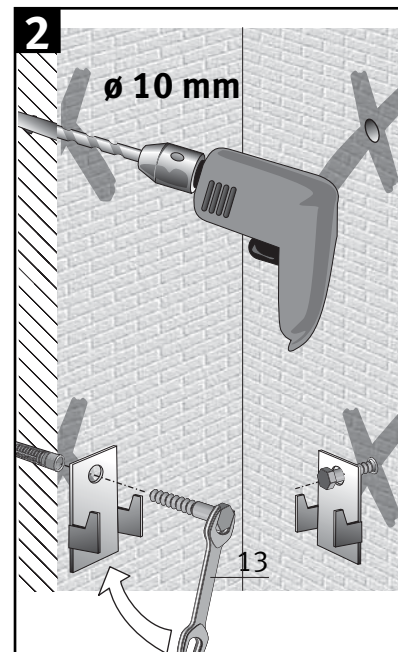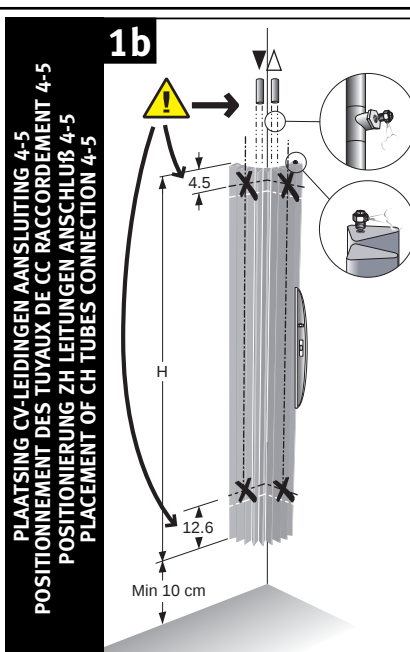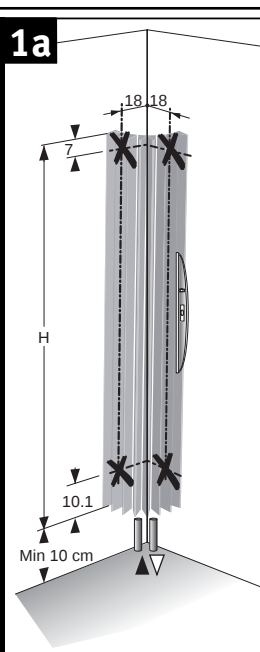

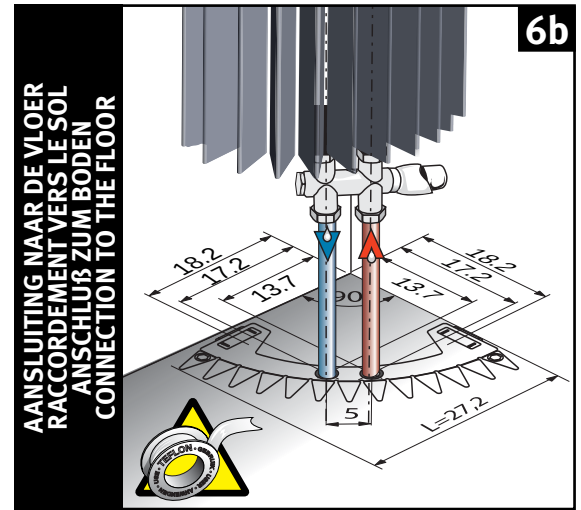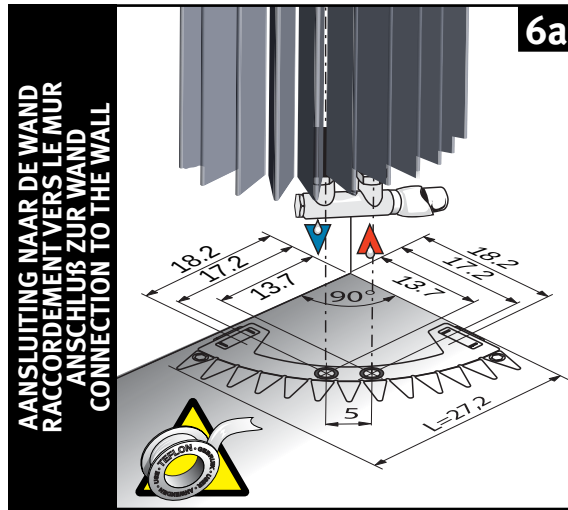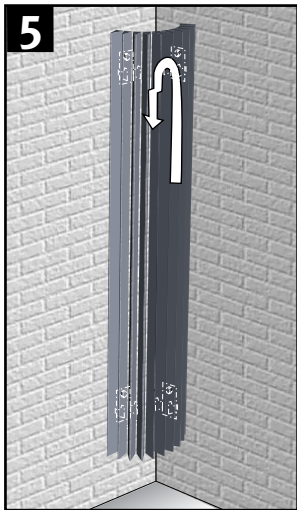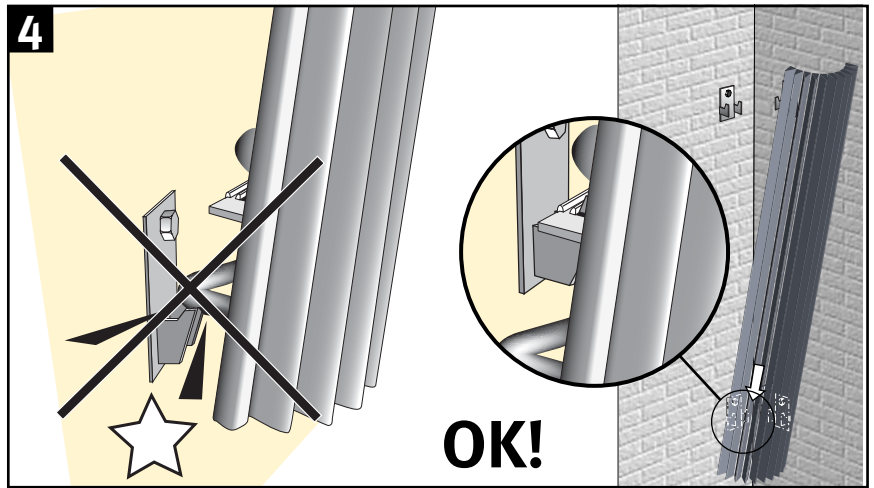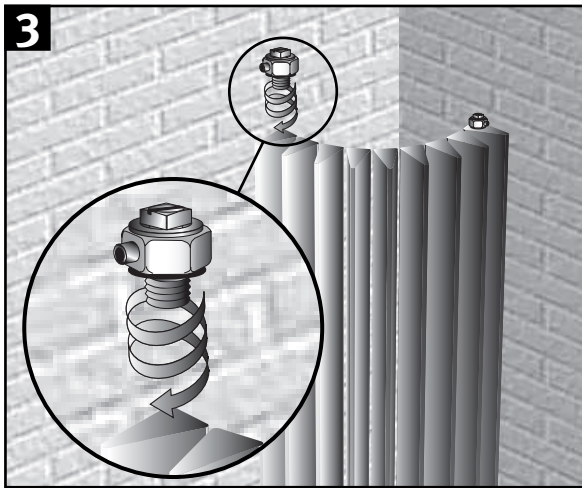

**EENPIJP-TWEEPIJPAANSLUITING > RACCORDEMENT MONOTUBE-BITUBE
EINROHR-ZWEIROHRANSCHLUSS > ONE PIPE-TWO PIPE CONNECTION**

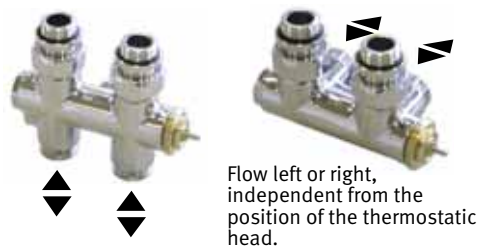


Flow left or right,
independent from the
position of the thermostatic
head.

Aanvoer links of rechts,
onafhankelijk van positie
thermostaatkop.


Arrivée à droite ou à gauche,
indépendant de la position
de la tête de vanne thermo-
statique.

Vorlauf links oder rechts,
unabhängig von der Position
des Thermostatkopfes.

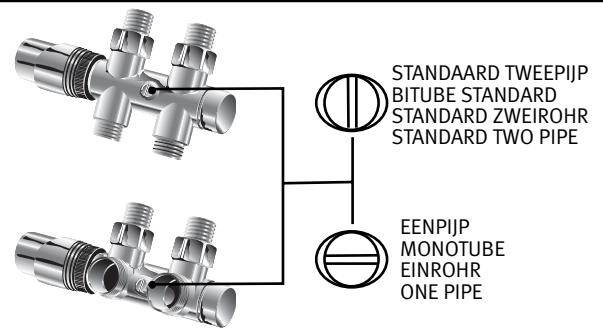

ONTLUCHTING > PURGE > ENTLÜFTUNG > AIR VENTING

**Positie thermostaatkop links
Position de la tête de vanne thermostatique à gauche
Position des Thermostatkopfes links
Position of the thermostatic head left**

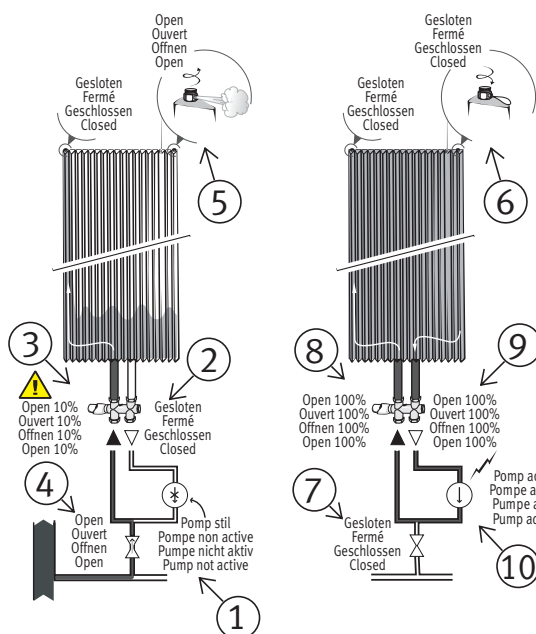

**Positie thermostaatkop rechts
Position de la tête de vanne thermostatique à droite
Position des Thermostatkopfes rechts
Position of the thermostatic head right**

